

Archer C20




Archer C5



Archer C9




Настройки роутера
Tp-link Archer

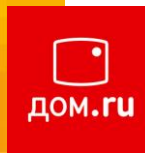


1. Подключите кабель, идущий из подъезда, в разъем **WAN**. Он отличается по цвету от остальных портов


2. Подключите роутер в сеть электропитания. Если отсутствует индикация на роутере, необходимо нажать на кнопку **ON/OFF**, которая находится рядом с разъемом для кабеля электрической сети, в течение нескольких секунд должна загореться индикация.

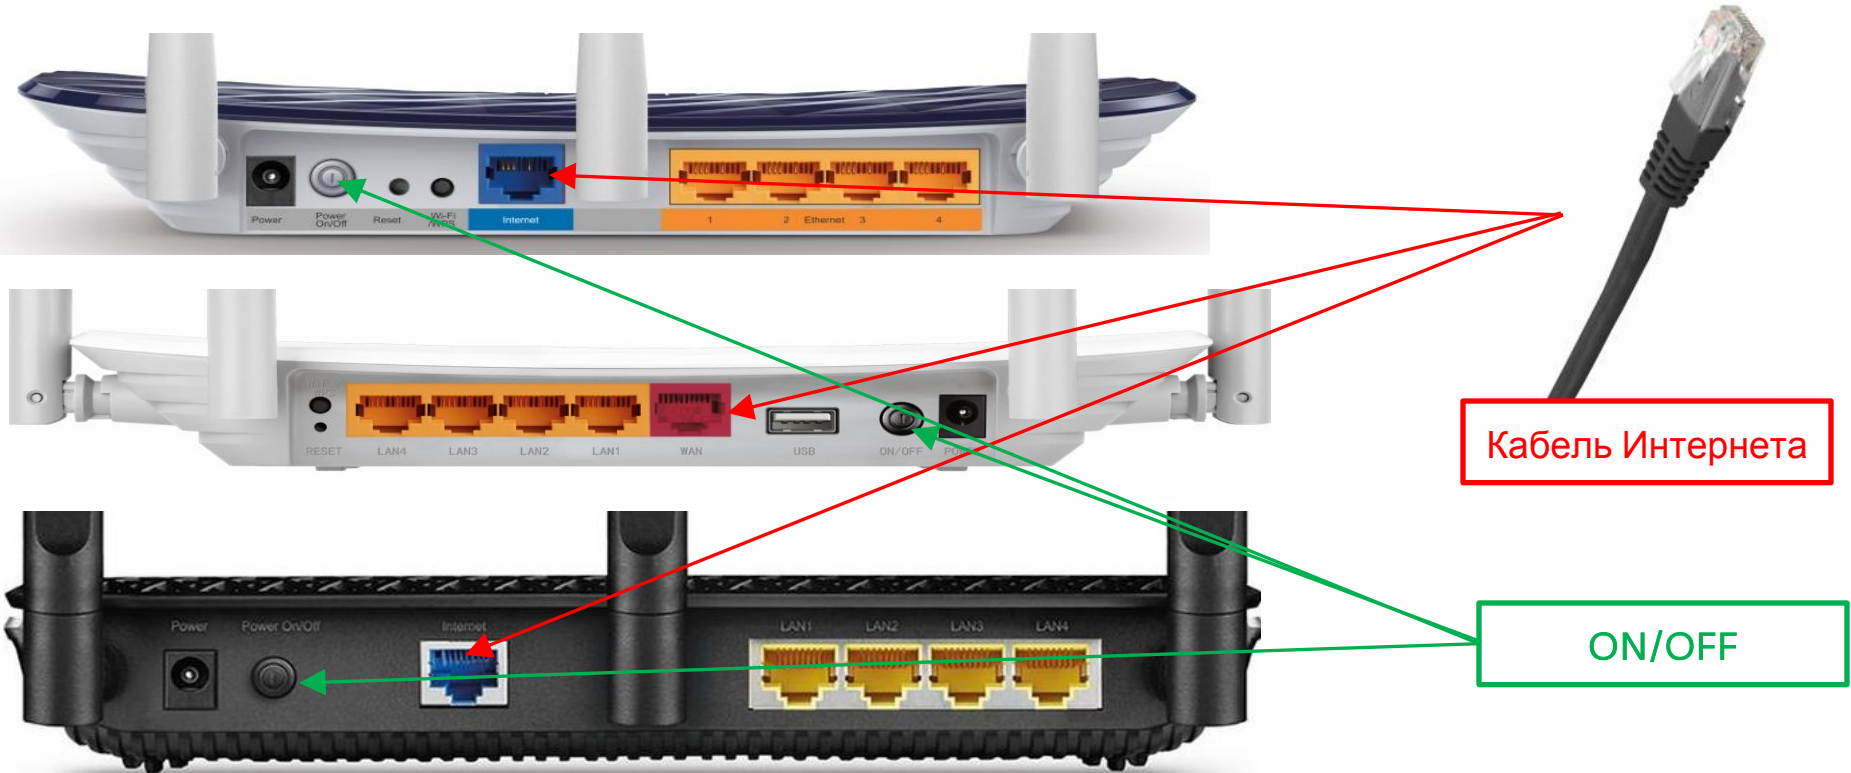

После подключения питания, дождитесь пока загорятся индикаторы отмеченные зеленым.

Индикатор отмеченный оранжевым будет гореть соответствующе, пока нет доступа к интернету.

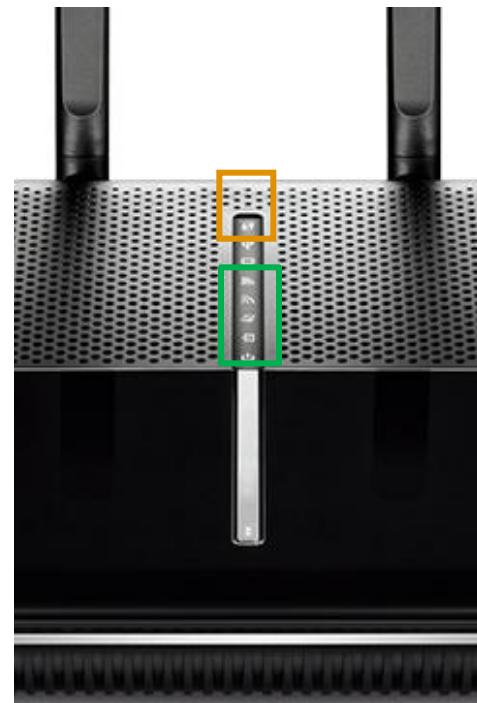

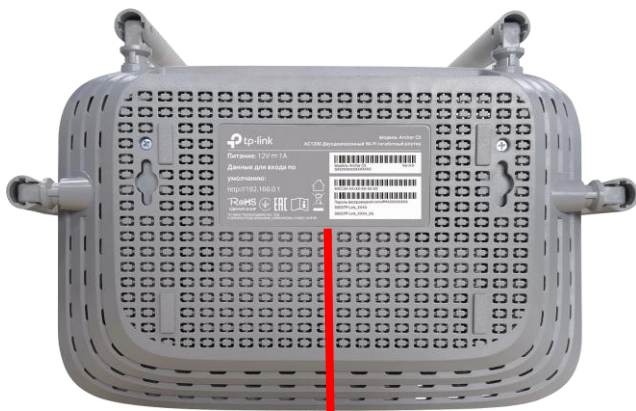

3. Подключите ваше устройство к беспроводной сети.

Для подключения используйте данные которые указаны на наклейке в нижней части роутера.

SSID: Ваше название сети

Пароль беспроводной сети / PIN:

Пароль для подключения к вашей сети.

Если устройство, которое вы подключаете видит сеть с префиксом 5G подключайте ее.

4. На устройстве которое подключили к сети, для настройки подключения, в адресной строке браузера (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) введите **WWW.RU** и нажмите клавишу Enter.

Если все сделано правильно, откроется страница авторизации.

5. Необходимо ввести номер договора и пароль от договора.

После ввода корректных данных необходимо нажать кнопку "Войти".

Авторизация

Мы сделали подключение ещё проще.

Для того, чтобы подключиться к сети, заполните поля ниже




[Забыли пароль?](#)

Стать клиентом

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку [персональных данных](#)

Войти

6. Далее появится страница подтверждающая привязку устройства.

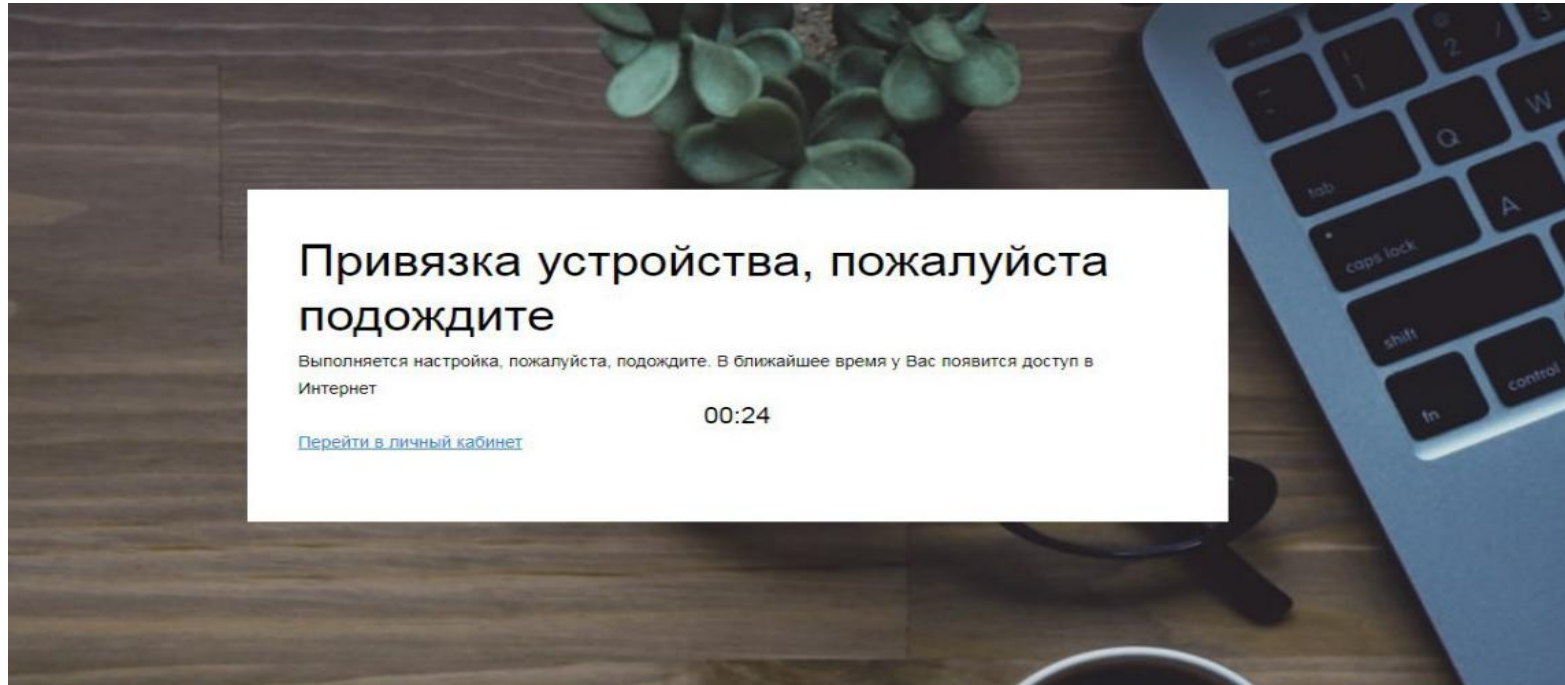

7. После завершения таймера появится доступ к интернету.

Если остались вопросы, позвоните нам 8 (800) 333-70-00.