

# Настройка PPPoE на роутере Tenda

IP-адрес веб-интерфейса: 192.168.0.1 Стандартные Логин / Пароль доступа в веб-интерфейс: admin / admin


Слева выбираем «**Настройка Интернета**»

Тип подключения — **PPPoE**

Имя пользователя — **Логин** клиента

Пароль — **Пароль** клиента по договору


**Подключить**

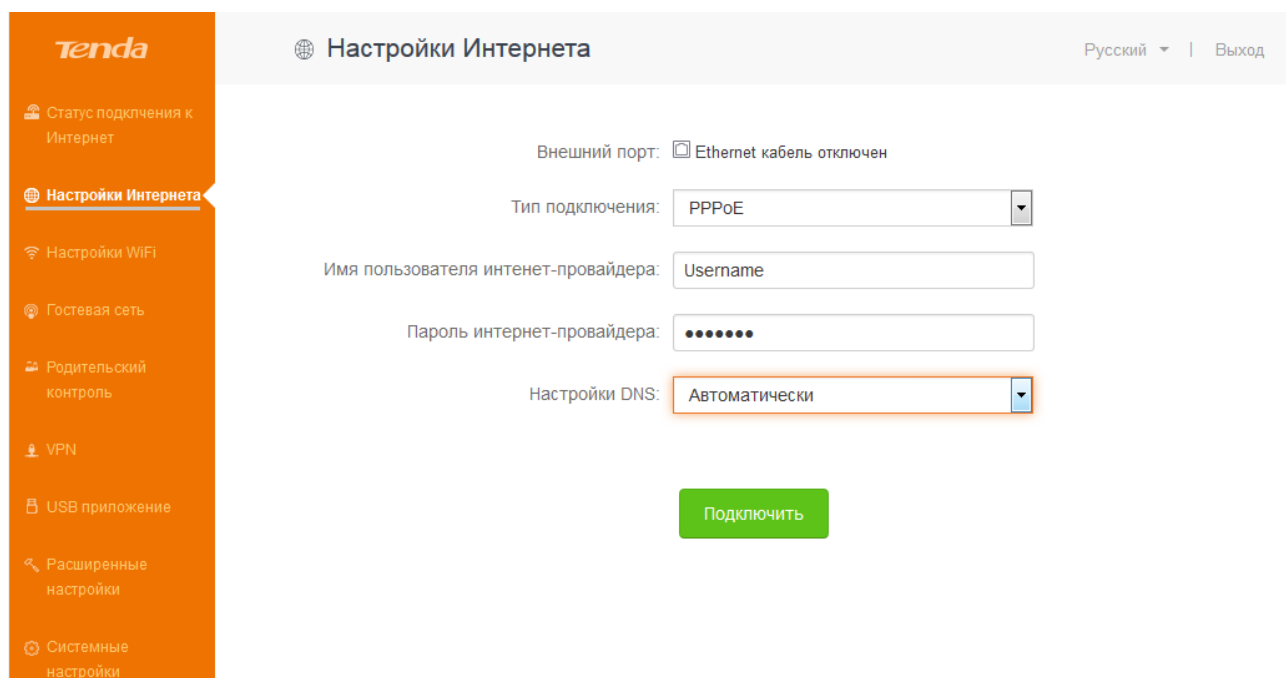

The screenshot shows the Tenda router's web interface. On the left is an orange sidebar with the Tenda logo and a menu of settings: Status of Internet connection, Internet Settings (highlighted), WiFi Settings, Guest network, Parental control, VPN, USB application, Advanced settings, and System settings. The main content area is titled 'Настройки Интернета' (Internet Settings) and includes a language dropdown set to 'Русский' and a 'Выход' (Logout) link. The configuration options are: 'Внешний порт: Ethernet кабель отключен' (External port: Ethernet cable disconnected), 'Тип подключения: PPPoE' (Type of connection: PPPoE), 'Имя пользователя интернет-провайдера: Username' (Internet provider username: Username), 'Пароль интернет-провайдера: .....' (Internet provider password: masked), and 'Настройки DNS: Автоматически' (DNS settings: Automatic). A green 'Подключить' (Connect) button is located at the bottom of the configuration area.

## Настройка беспроводной сети

Слева выбираем «**Настройка Wi-Fi**» и посередине «**Имя/пароль Wi-Fi**»

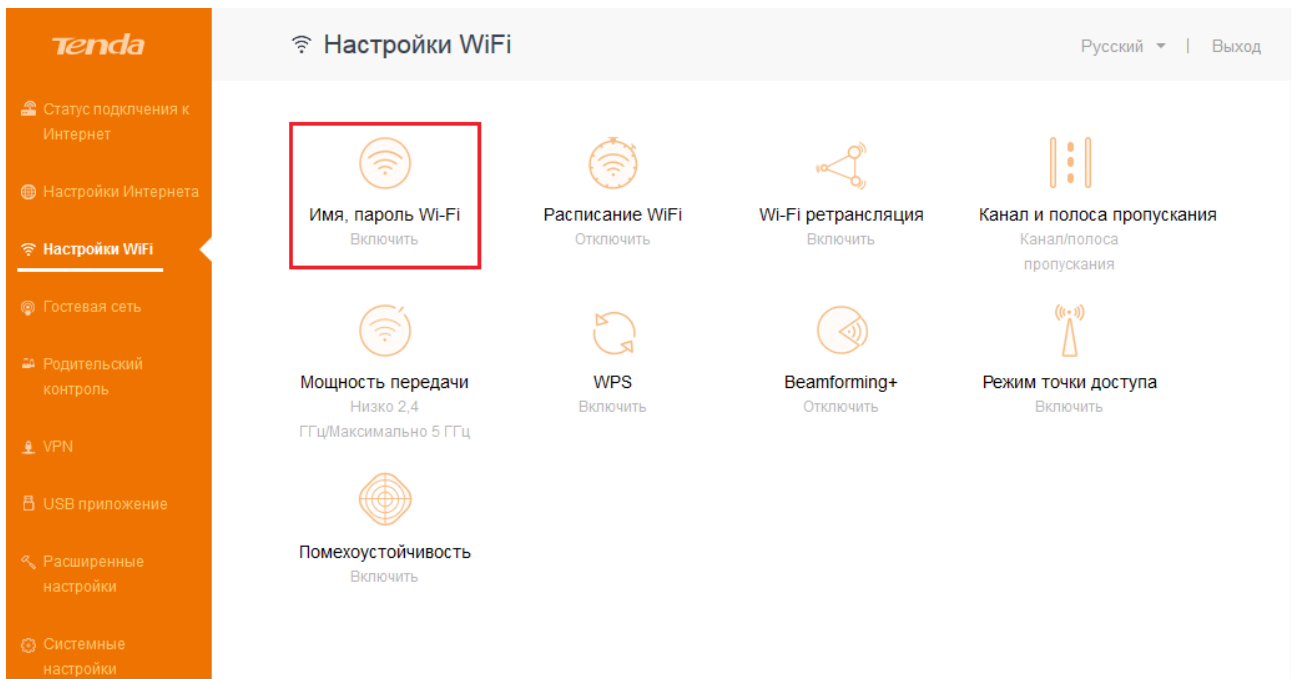

Имя беспроводной сети — **название беспроводной сети клиента**

Режим шифрования — **WPA/WPA2 – PSK (рекомендуется)**

Пароль Wi-Fi – **ключ сети**

**Сохранить**

