



Инструкция по настройке Wi-fi на телевизорах Phillips (Android TV).

*Пермь
2016*


1. Включите телевизор, и нажмите на пульте дистанционного управлению на кнопку «home».




2. Перейдите в низ настроек, в разделе «Установки» выберите пункт «проводные и беспроводные сети».




3. Выбираем пункт Проводная или Wi-Fi, и нажимаем на пульте стрелку вправо.

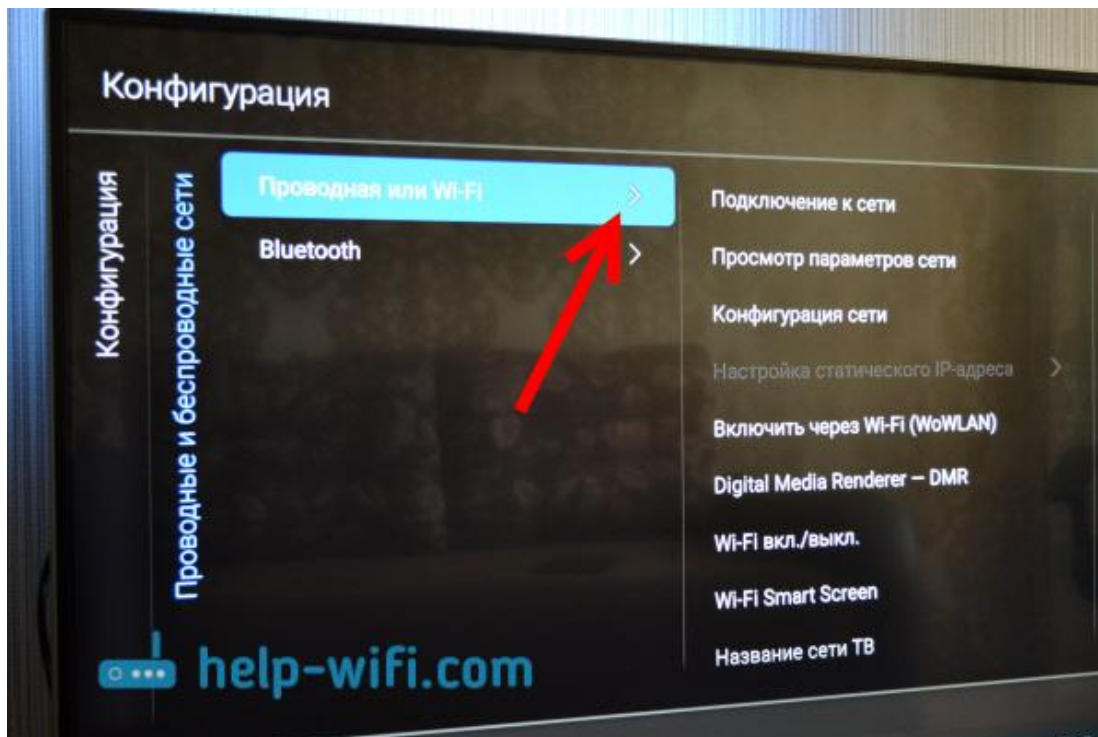


4. Выбираем пункт Подключение к сети.

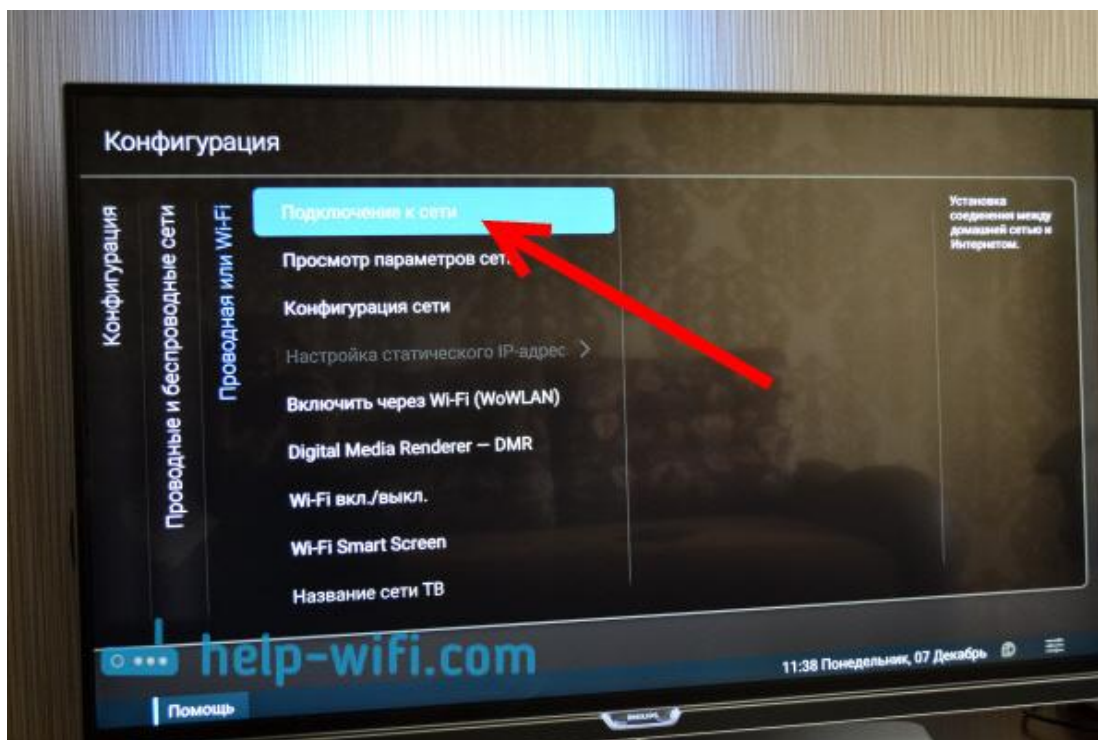


5. Далее, выбираем Беспроводное.

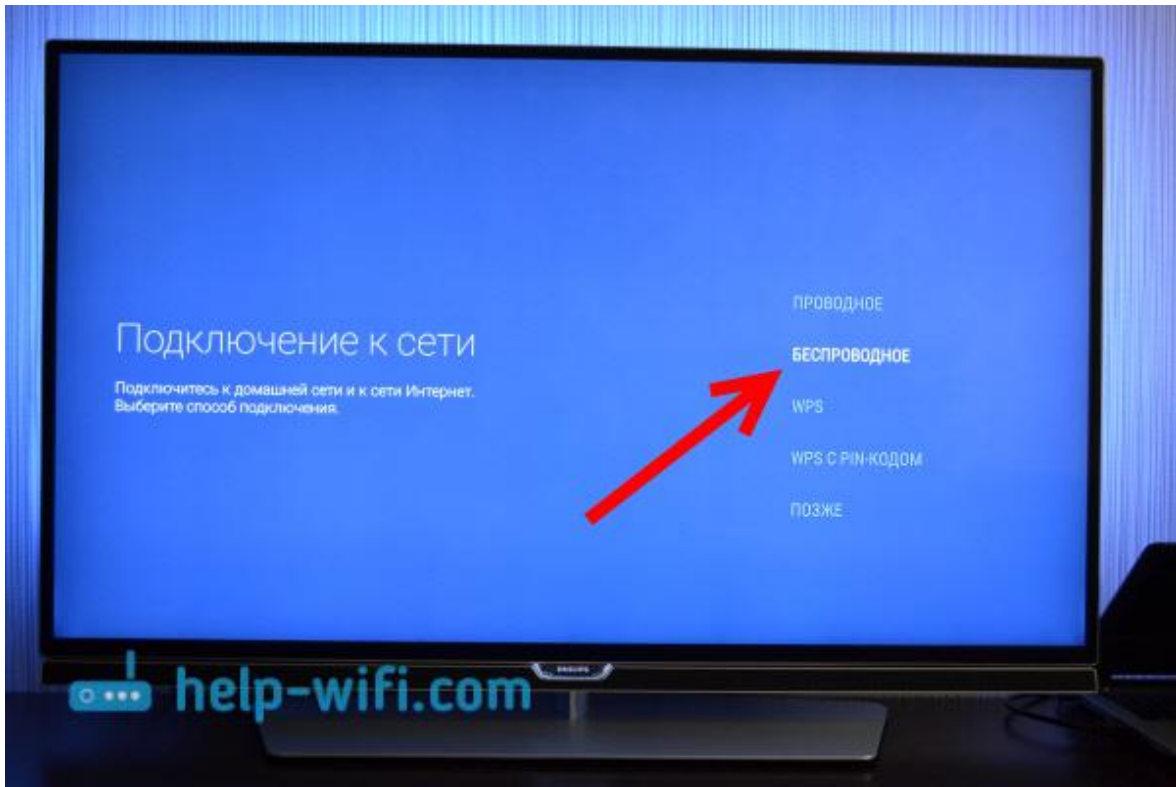


6. Выбираем Wi-Fi сеть для подключения.

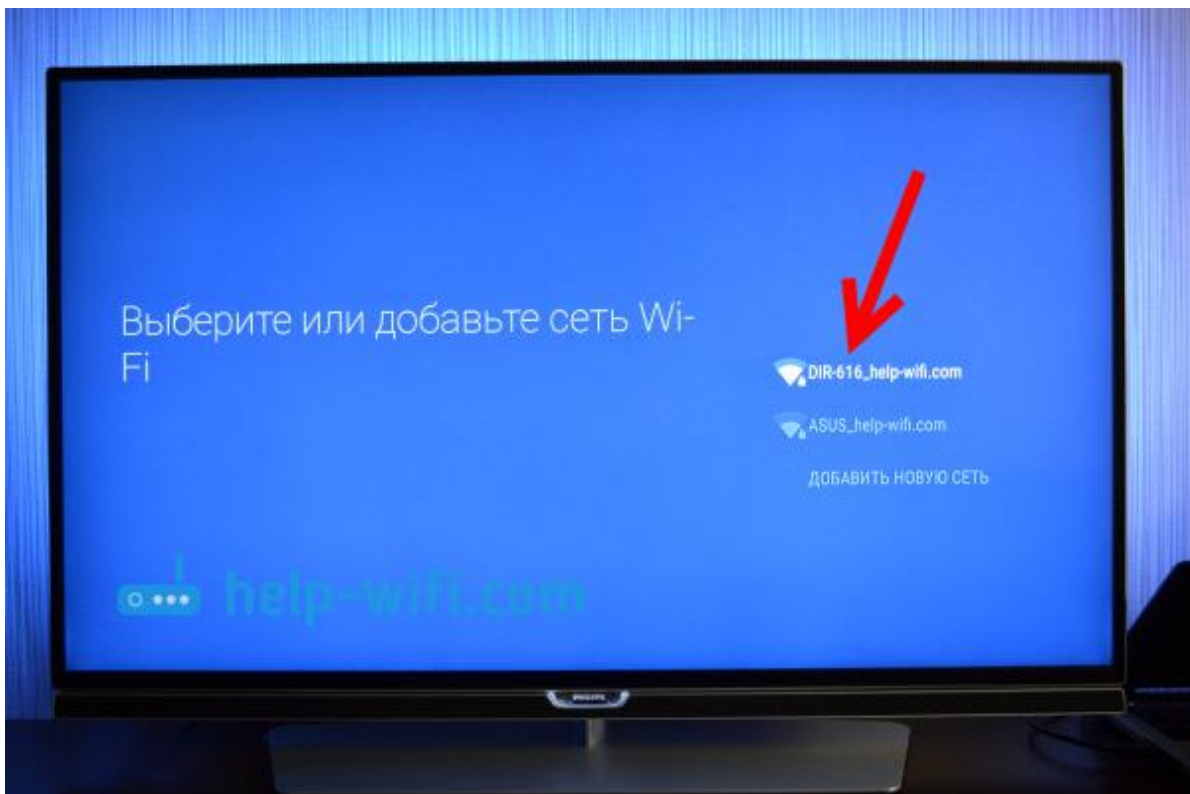


7. С помощью клавиатуры на экране, или на пульте, укажите пароль для подключения к вашей беспроводной сети, и нажмите на зеленую кнопку (на экранной клавиатуре) для продолжения. Процедура ввода пароля в зависимости от его длины занимает ~ 1 мин.

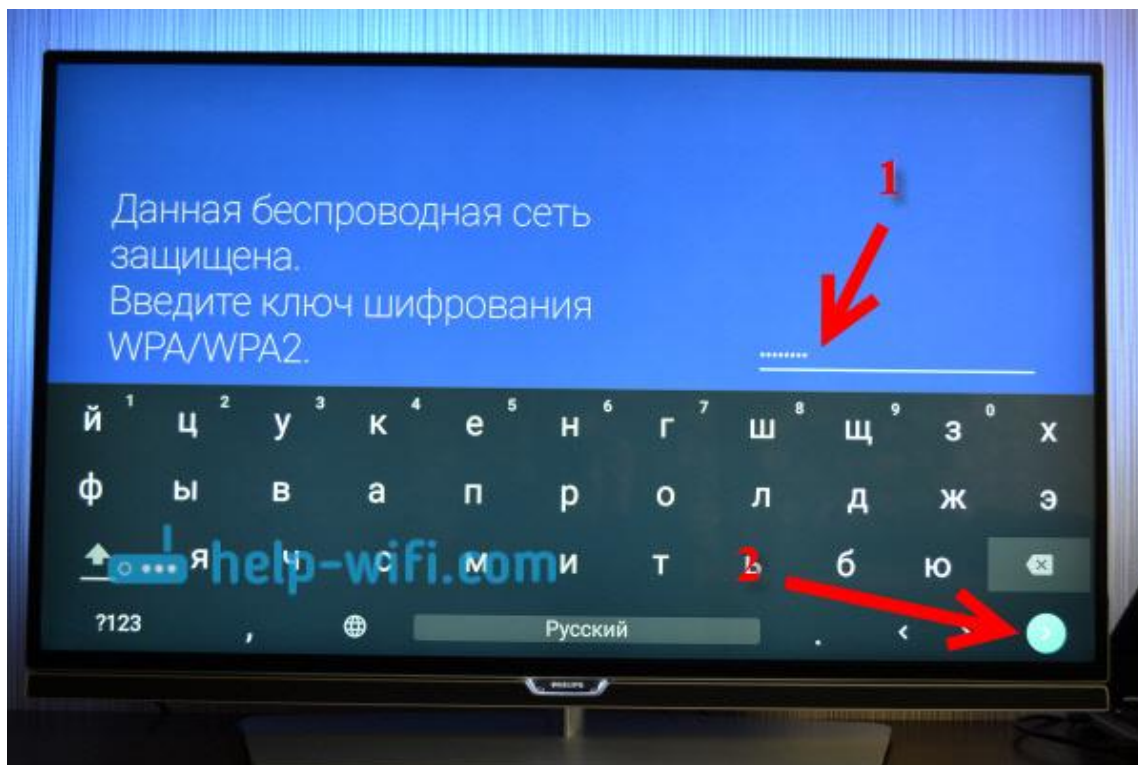

8. Телевизор подключится к сети. Нажимаем Завершить.

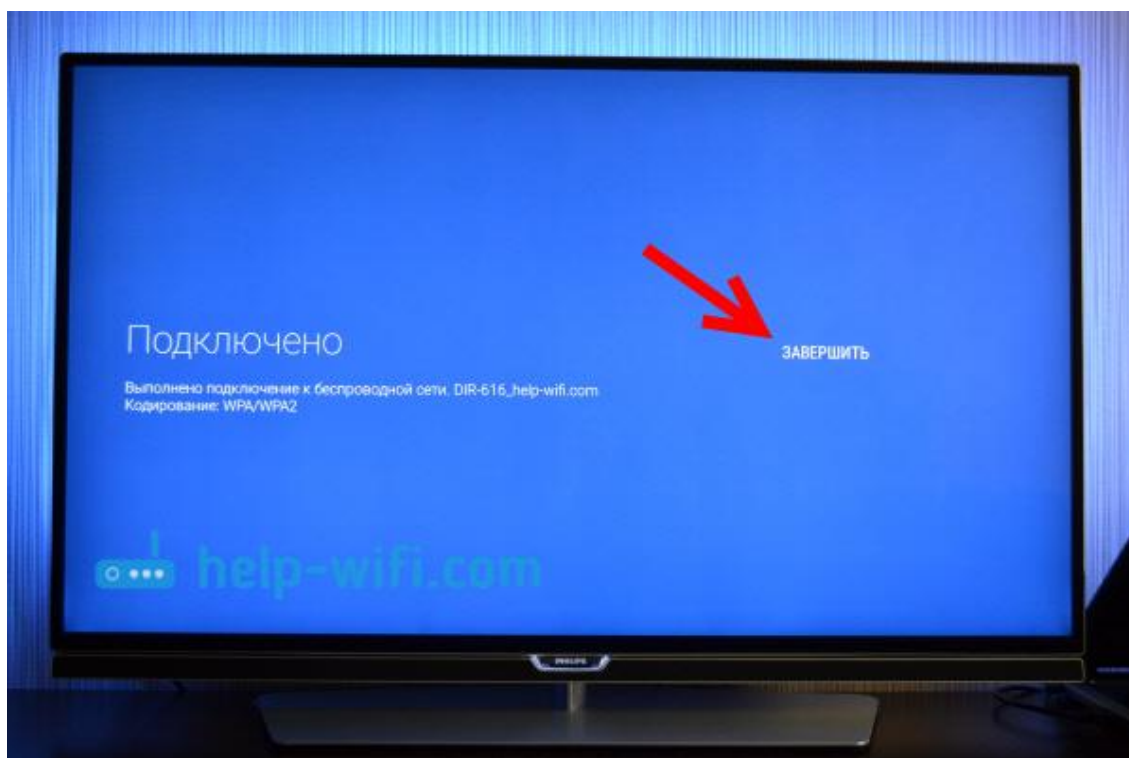

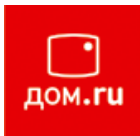

Заключение.

Общее время настройки подключения ТВ Phillips (Android TV) к wi-fi сети составляет не более 5 минут, данное время может варьироваться в зависимости от модели ТВ и от длины ключа беспроводной сети. Наиболее длительные шаги при настройке подключения - это ожидание поиска беспроводных сетей и ввод пароля для подключения к wi-fi сети.