

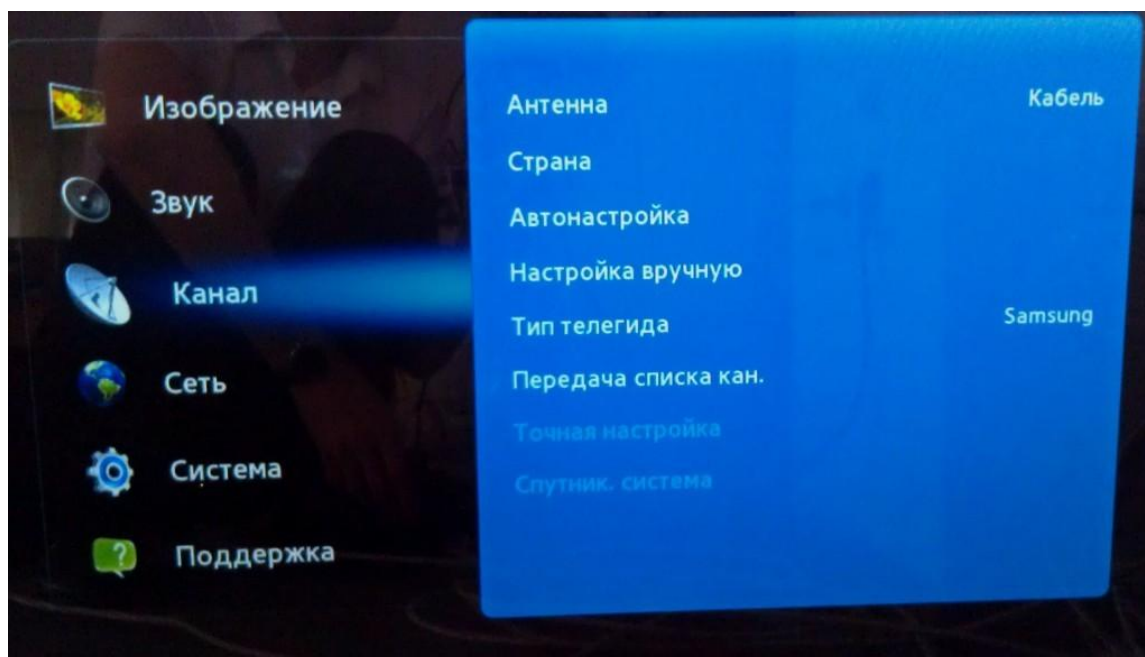


Инструкция по настройке цифровых каналов на ТВ Samsung UE40D7000LS 1.


Открываем МЕНЮ. Выбираем вкладку КАНАЛ

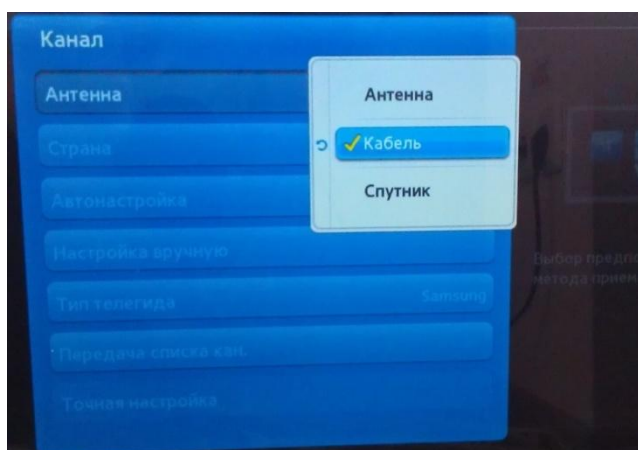


Выбираем «Антенна» и указываем «Кабель»

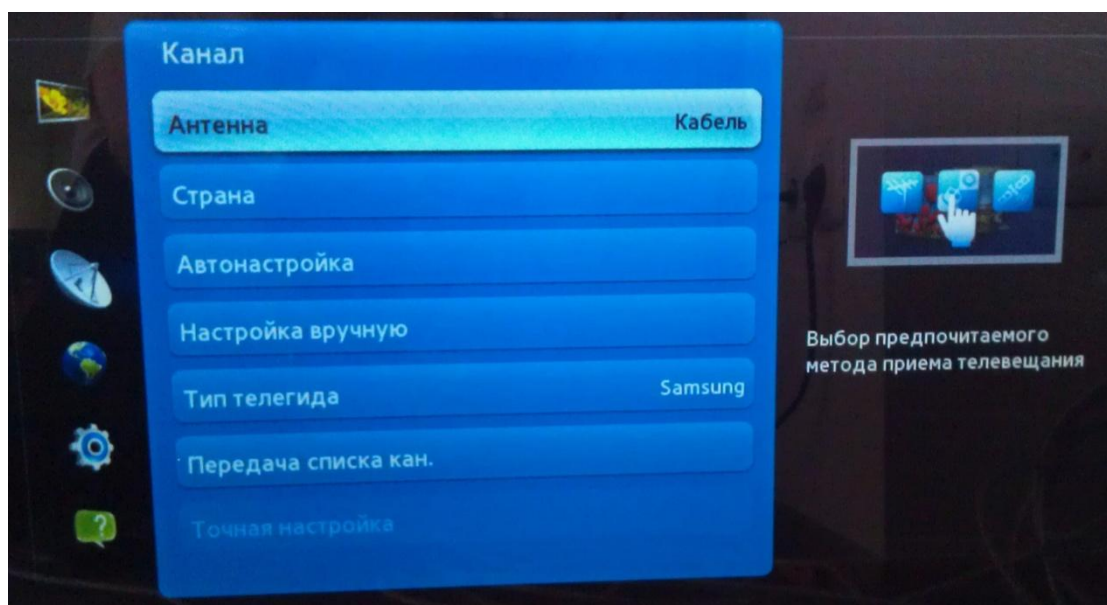


3. Выбираем «Автонастройка»

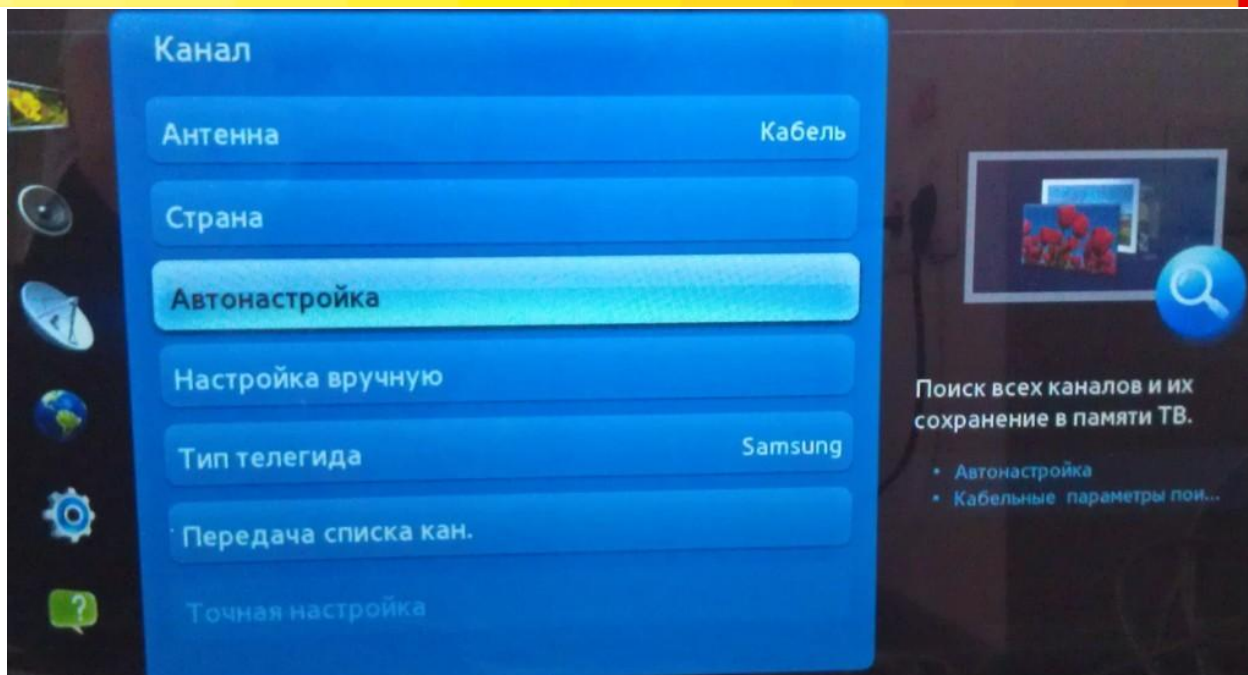


4. Жмем ПУСК

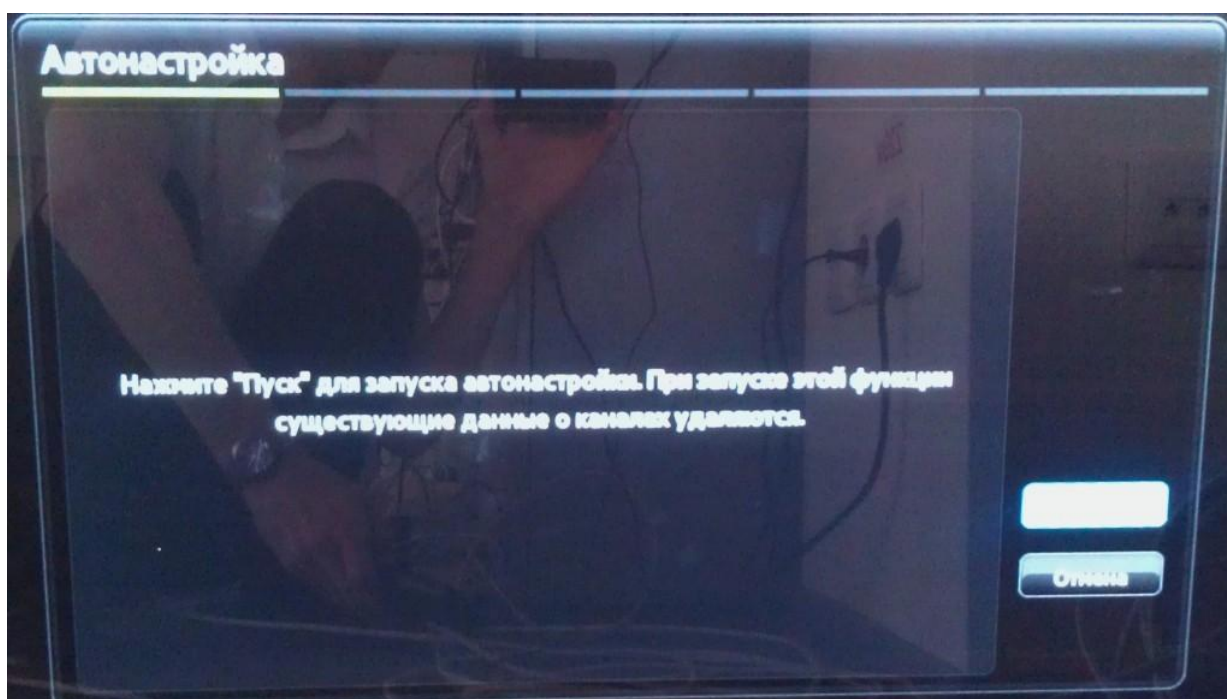

5. Для поиска ТОЛЬКО ЦИФРОВЫХ каналов выбираем «Цифровые» напротив «Кабель» Жмём ДАЛЕЕ

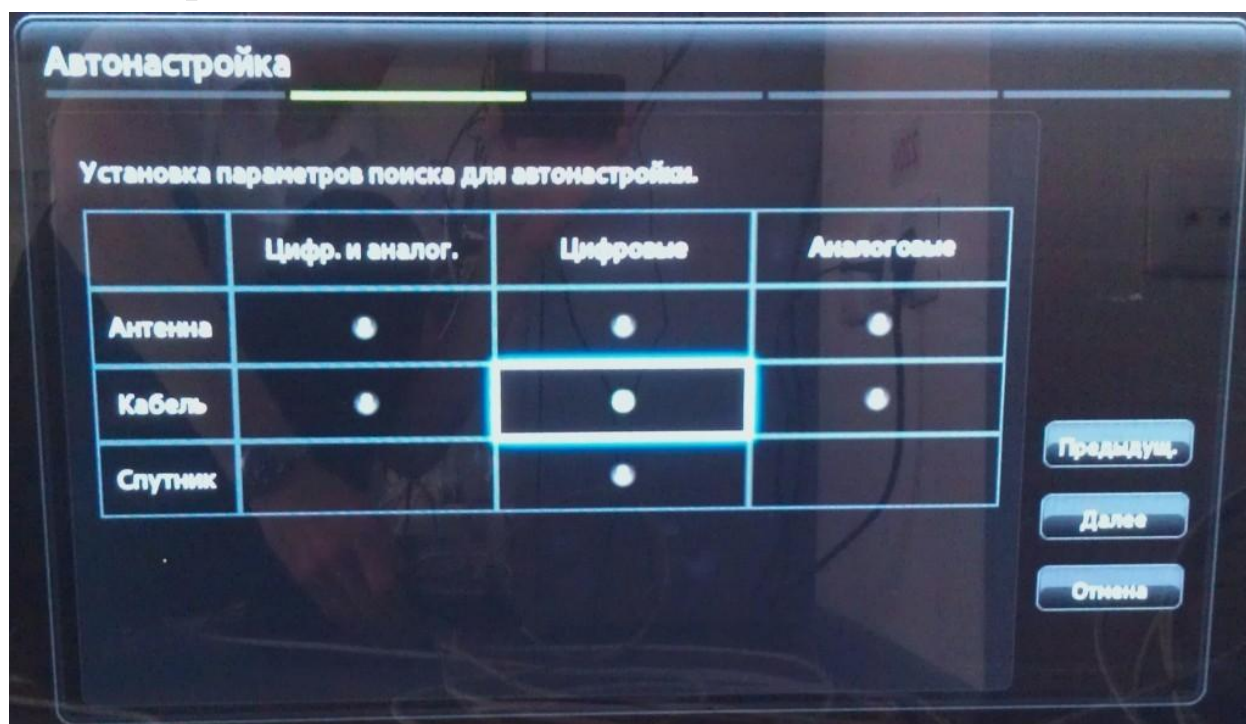

6. Поиск выглядит так:

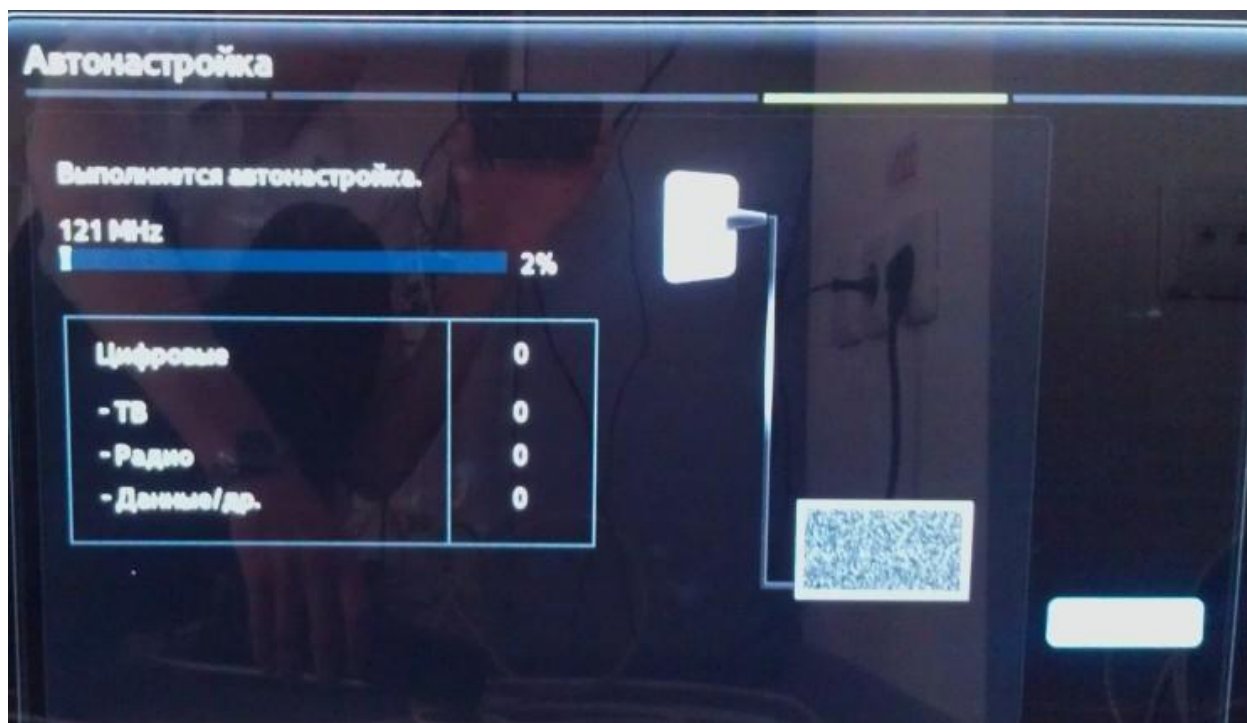

ВНИМАНИЕ! Если по окончании поиска произошла проблема с нумерацией каналов, попробуйте сменить страну