

## НАСТРОЙКА ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ НА ТЕЛЕВИЗОРЕ SAMSUNG


### 1. Установка карты и CAM-модуля.



- Разъем для cam-модуля (PCMCIA) находится слева на корпусе ТВ.
- SMART- карта вставляется в CAM- модуль чипом вперед. Логотипом на карте и на модуле направлены в одну сторону.
- CAM-модуль вставляется логотипом к торцевой стороне ТВ.

### 2. Заходим в меню и выбираем раздел «Канал».


### 3. Выбираем пункт «Страна».

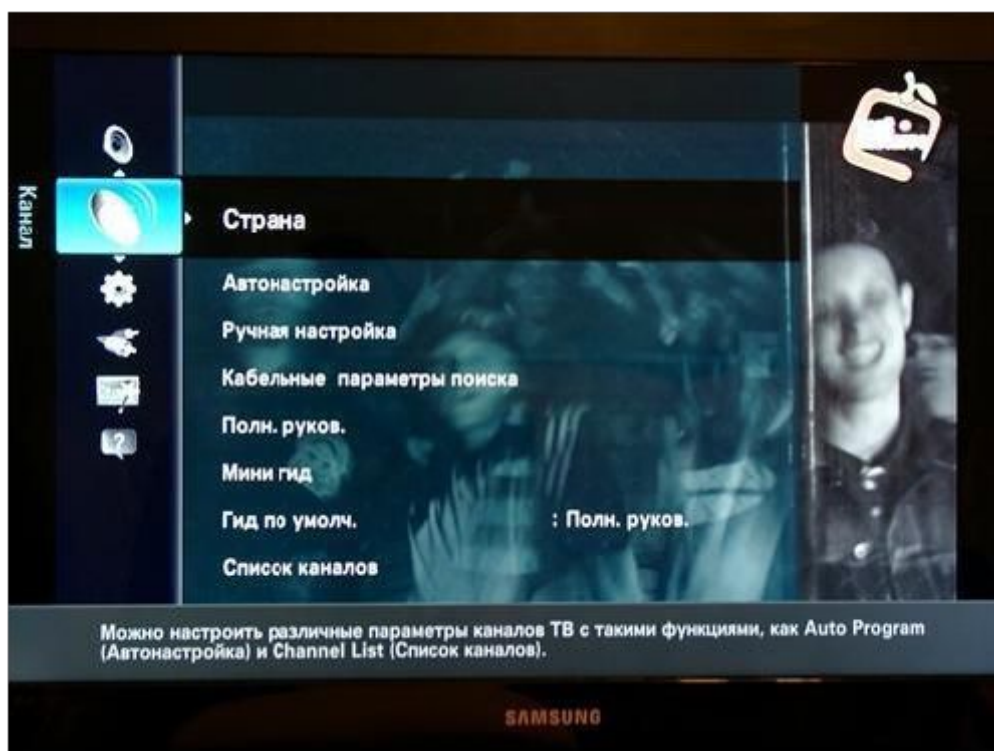

4. Для аналоговых и цифровых каналов выбираем «Другое».



5. Возвращаемся в предыдущий раздел и выбираем пункт «Кабельные параметры поиска»

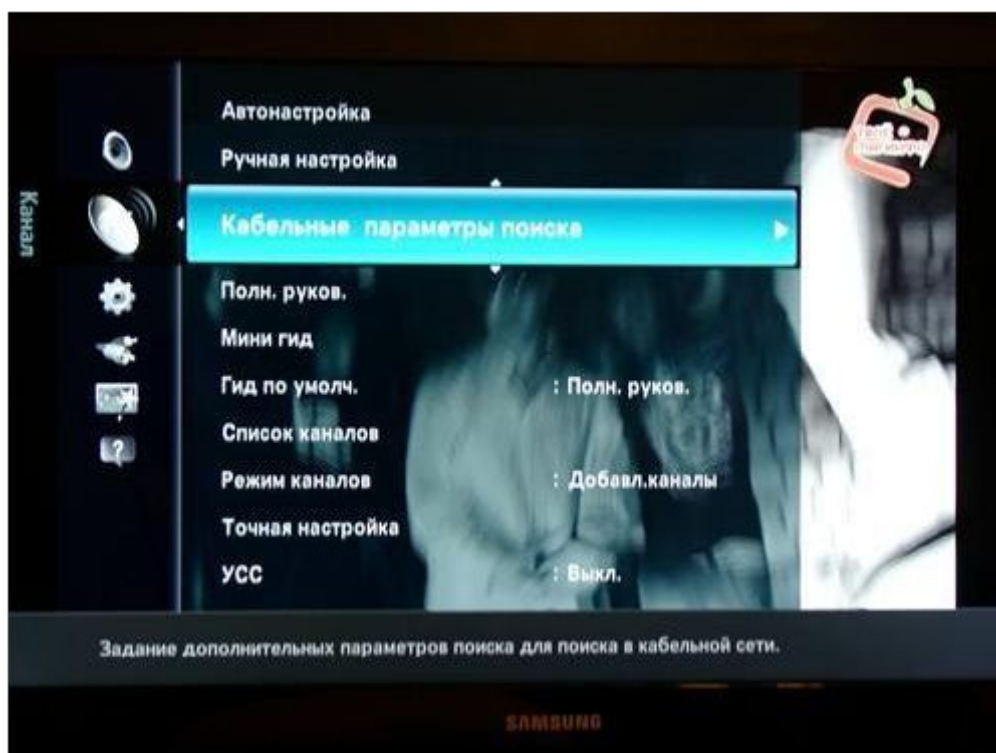


6. В кабельных параметрах поиска выставляем данные:

- «Начальная частота» – «258.00 МГц» • «Конечная частота» – «450.00 МГц» • «Модуляция» – «256 QAM»
- «Скорость передачи символов» – «6875 Ks/s»



7. Возвращаемся в предыдущий раздел и выбираем пункт «Автонастройка»

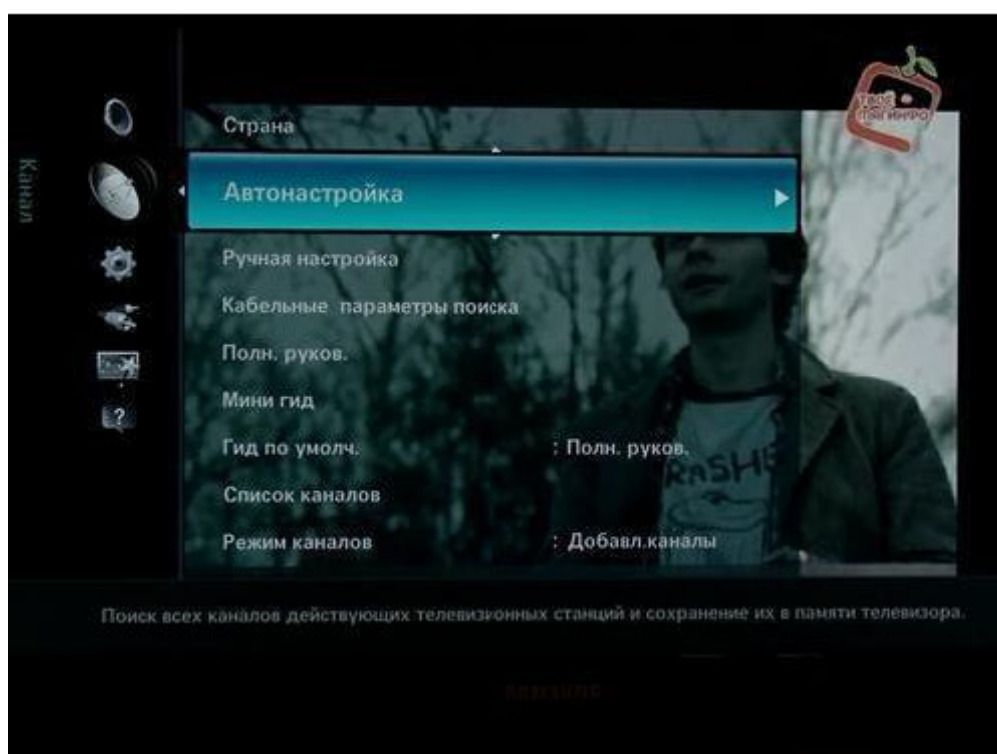


8. Выбираем источник сигнала «Кабель».




9. В открывшемся окне выбираем «Цифровые»



10. Выбираем режим поиска - «Сеть». И жмём на пульте Вход.

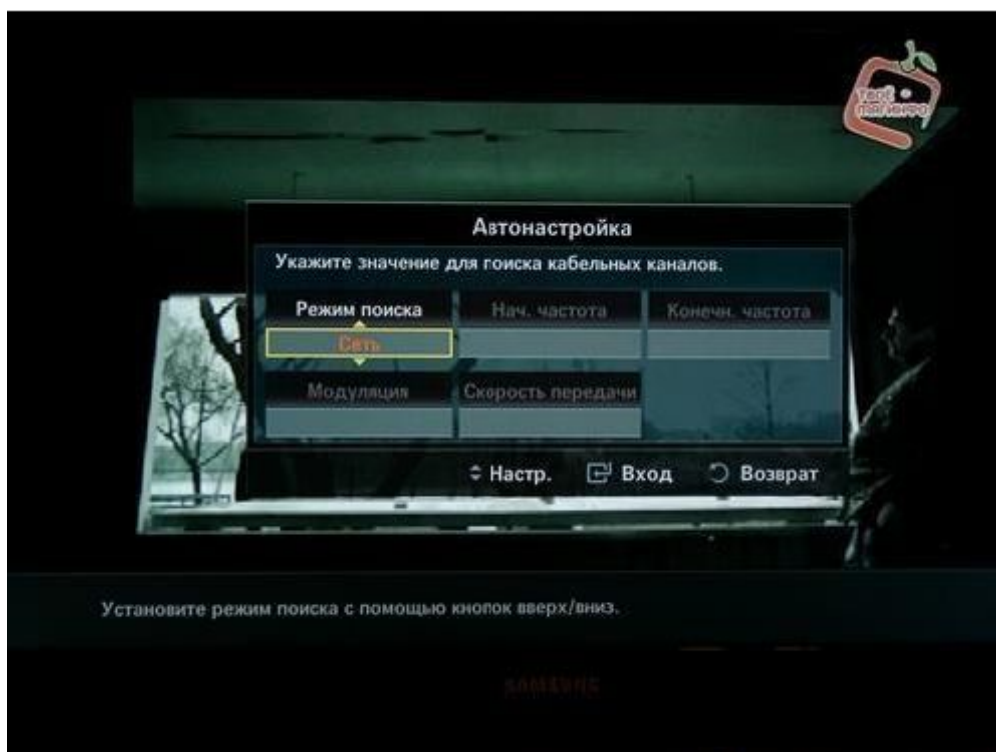

11. В течении некоторого времени происходит поиск.

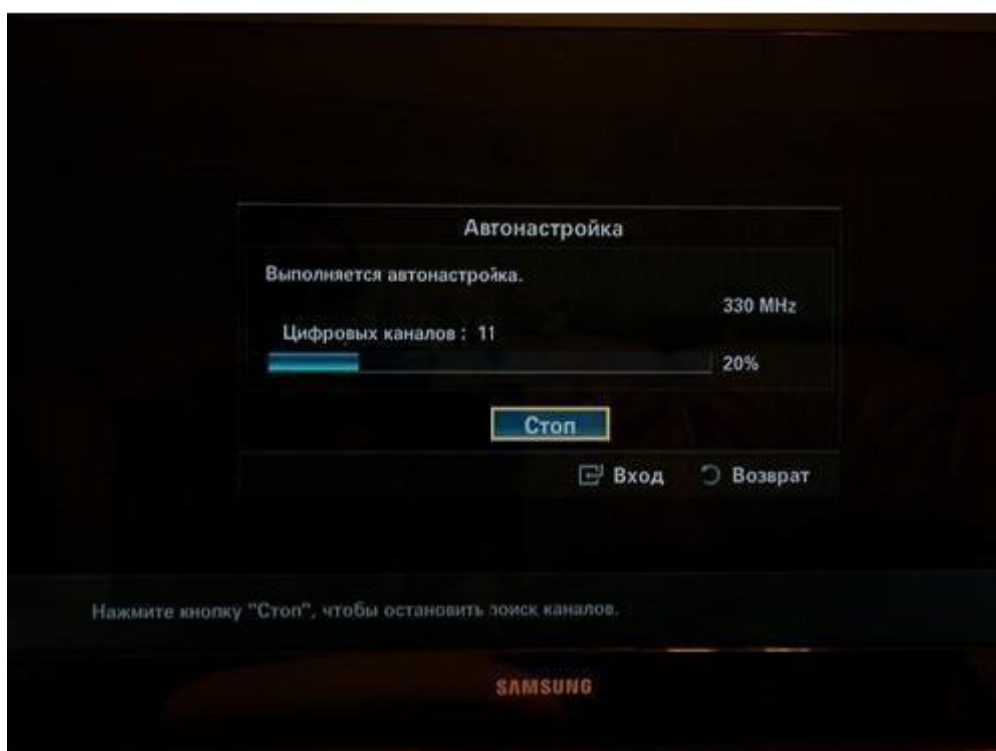

Настройка завершена. Приятного просмотра.