



Поиск каналов.


Нажмите кнопку **Home** и выберите раздел **Установки**.

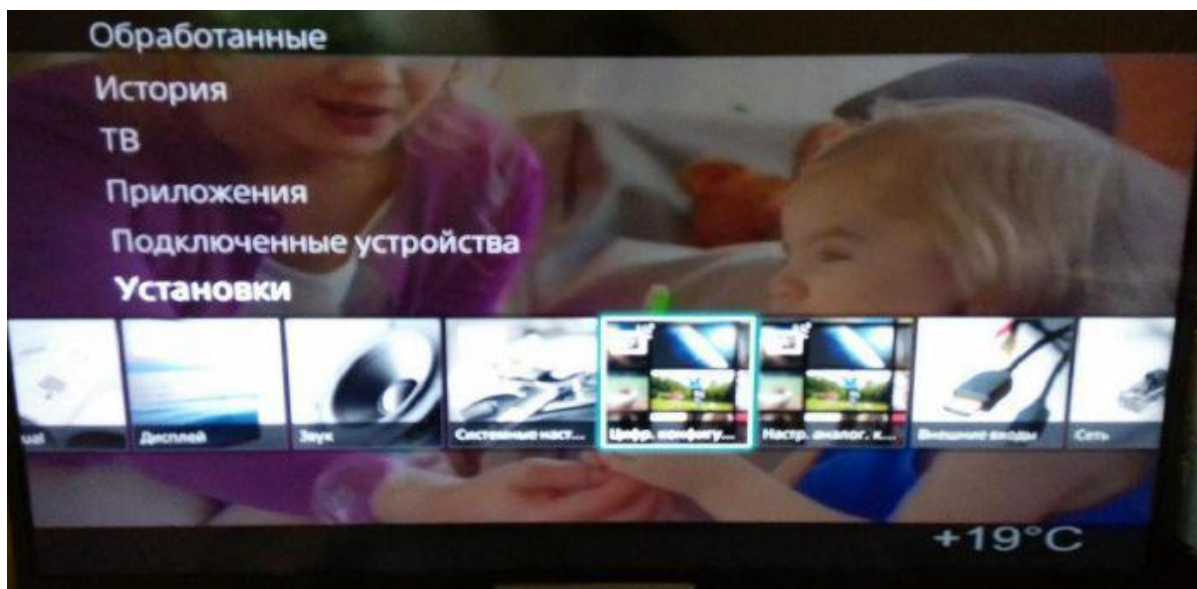


Далее выберите пункт **Цифровая конфигурация**, после чего - **Автопоиск цифровых станций**.

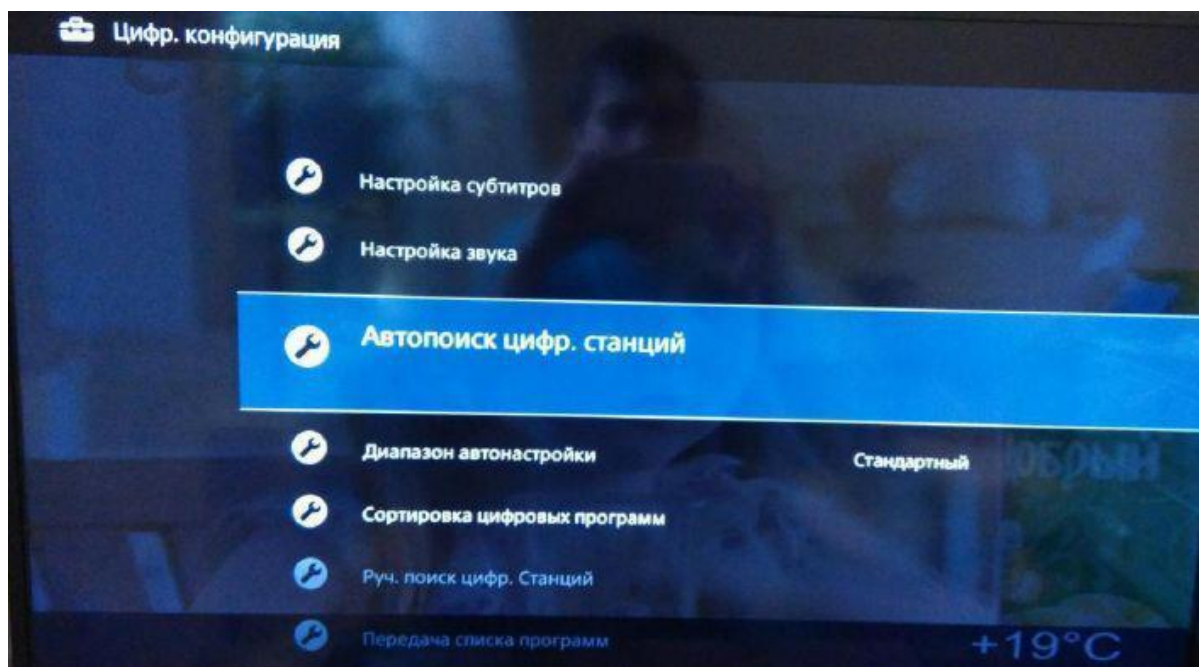


После чего появится вопрос “Начать автонастройку?”, выберите **ДА**.

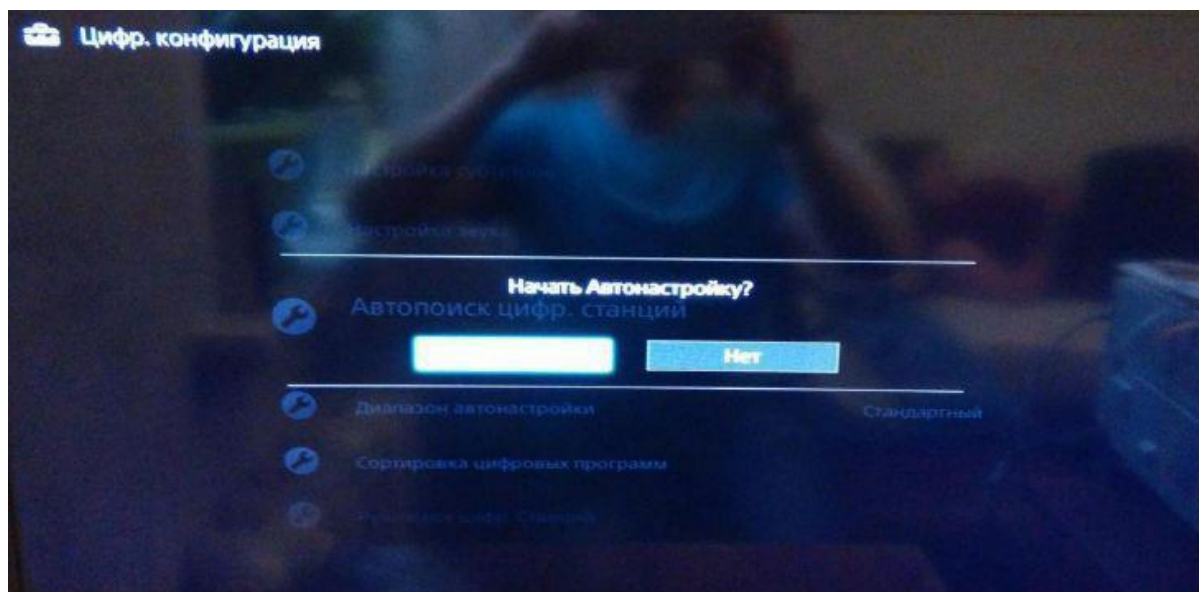

Далее **Тип подключения** укажите **Кабель**.

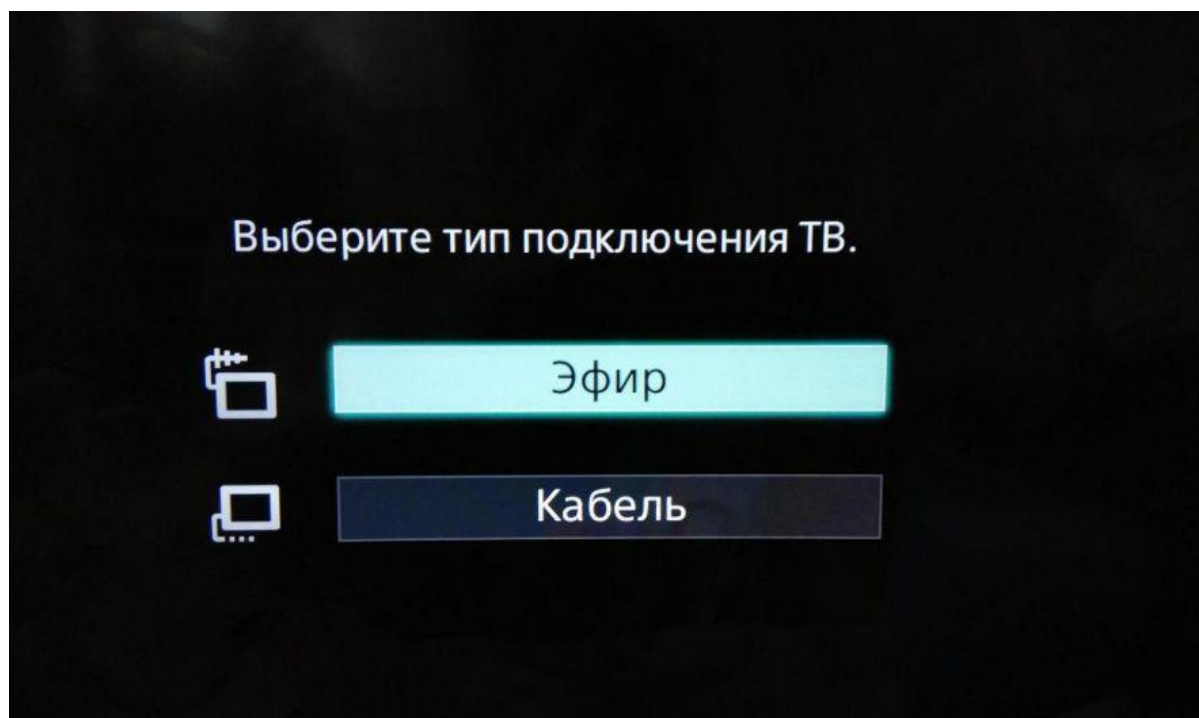

Выберите провайдера **Дом.ру** или **Другие**, если он отсутствует в списке.

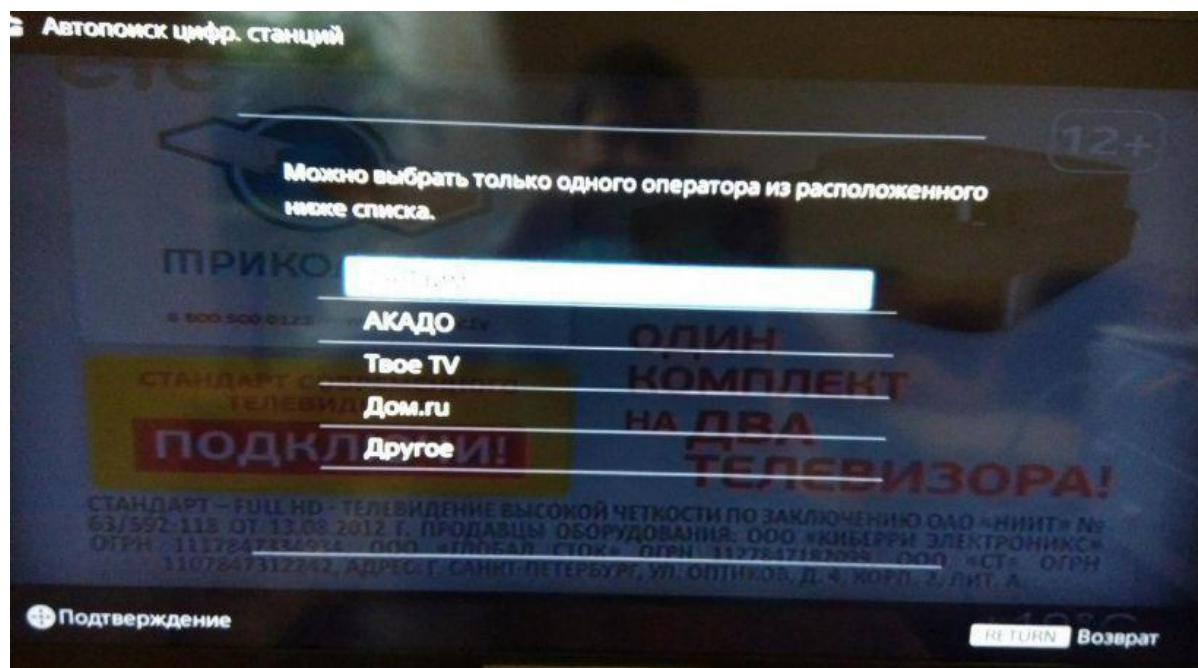

Далее **Тип сканирования** установите **Полный** и нажмите кнопку **Начать**.


Примечание!


При необходимости можно установить тип сканирования - **быстрый** и выполнить поиск согласно следующим параметрам:

настройка частоты: Ручн.,

Частота - 250МГц,

Настройка идентификатора сети – авто

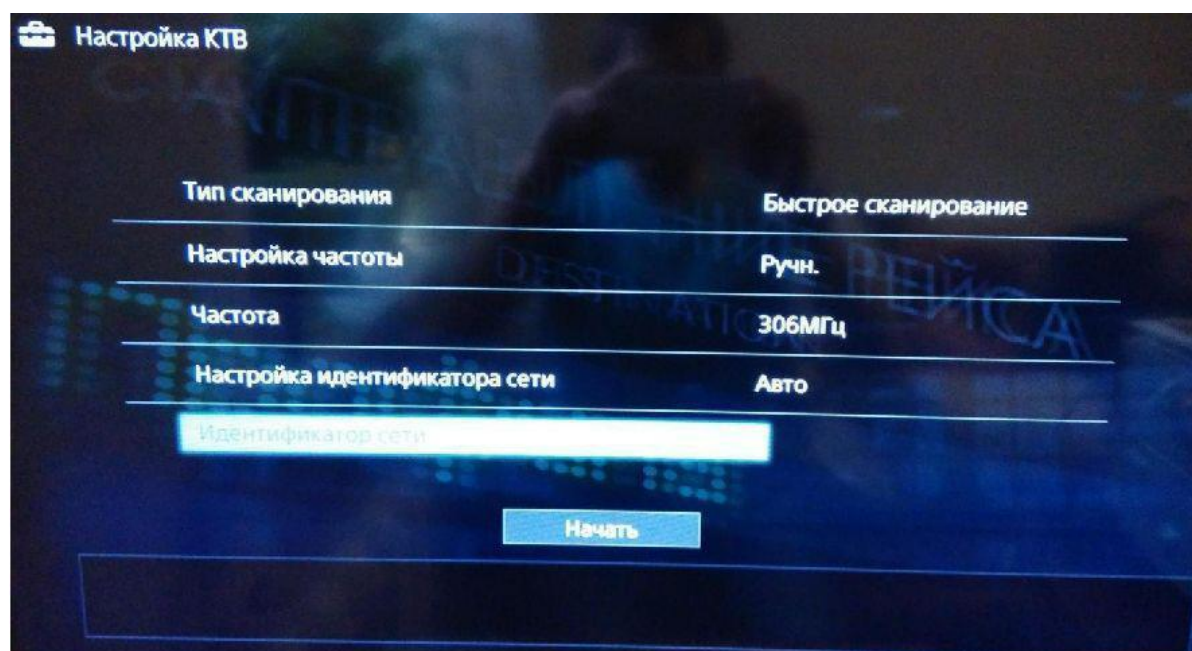

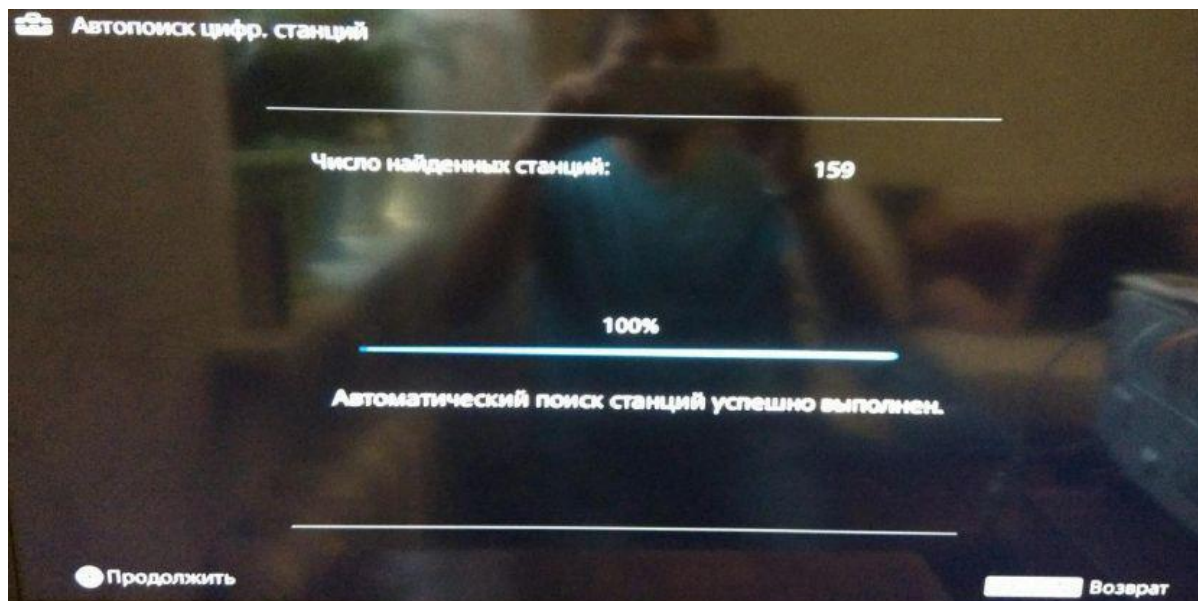

После окончания **Автопоиска** нажмите **OK** для сохранения результатов.