

# Настройка Xiaomi Mi WiFi Router

При первом подключении к веб-интерфейсу нужно настроить пароль доступа к веб-интерфейсу, затем SSID и ключ сети.



Появится сообщение, что роутер создает две Wi-Fi сети на разных частотах и их названия. Роутер будет перезагружен. Подключаемся к новой сети и проходим авторизацию.

Для настройки интернета перейдите в **Common Settings** далее выберите **Internet Settings**.

В списке выберите тип подключения **PPPoE** и вводим логин и пароль по договору.

IP address:192.168.1.60  
Subnet Mask:255.255.255.0  
Default Gateway:192.168.1.128  
DNS:8.8.8.8

## Internet settings

DHCP	Means of	^
PPPoE		Configure DNS
DHCP		Required
Static IP		
DNS2		


## WAN port speed

# Настройка беспроводной сети 2.4 ГГц и 5 ГГц. Смена пароля от Wi-Fi

Переходим в **Common Settings**, Выбираем пункт **Wi-Fi Settings**.

Настраиваем сеть нужного диапазона (2.4 и/или 5 GHz). Можно отключить любой из диапазонов, так же желательно отключить гостевую сеть, поставив точку **Shut down**.

- Вводим **SSID** в поле **Name**.
- **Encryption** выбираем **Hybrid encryption (WPA/WPA2 Personal Edition)**.
- Устанавливаем ключ сети в поле **Password**
- Сохраняем. Настройки вступят в силу после перезагрузки

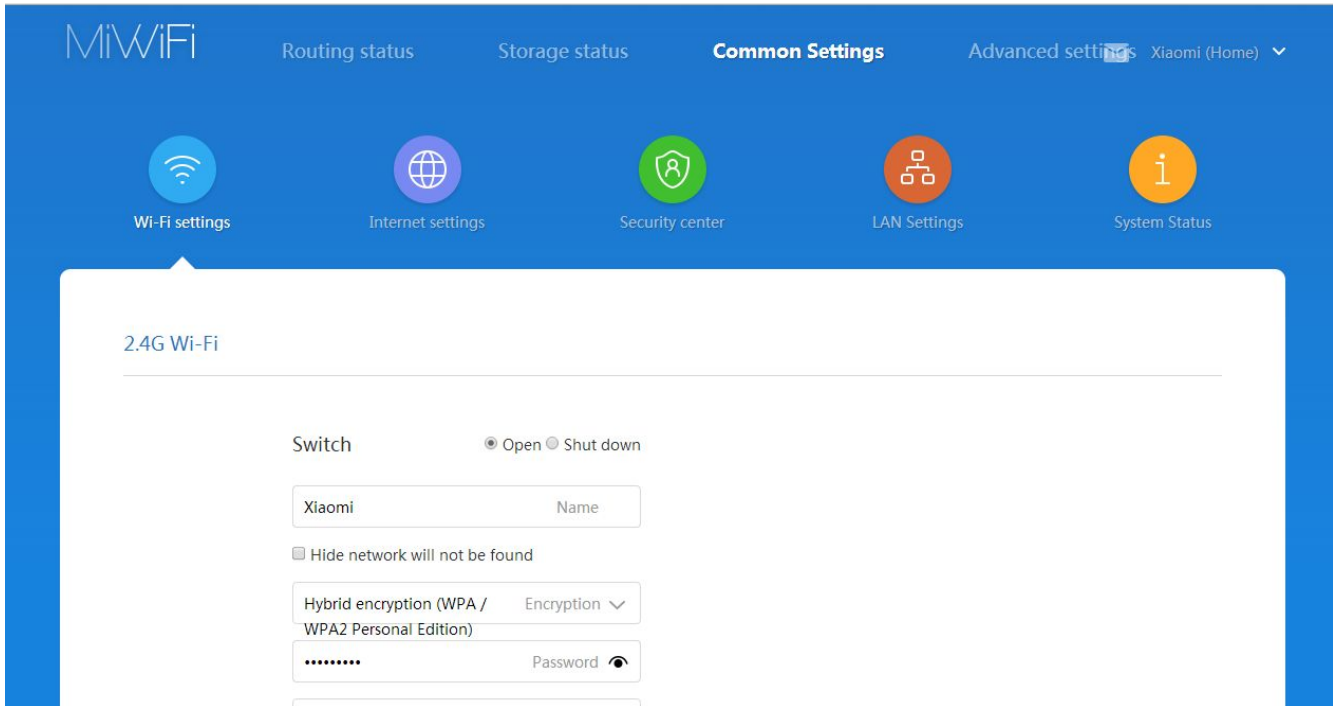

## Настройки 5 GHz:

Hybrid encryption (WPA / WPA2 Personal Edition)	Encryption
.....	Password
36	Radio channel
80M	Bandwidths
Standard	Signal Strength

## Visitors Wi-Fi

Switch	Open	Shut down
Xiaomi_Hello	Name	
Hybrid encryption (WPA / WPA2 Personal Edition)	Encryption	
.....	Password	