


Поиск каналов.

Нажмите кнопку **Меню** на пульте и стрелками вправо/влево выберите раздел **Канал**.



Тип тюнера (Tuner Type) укажите **кабель** и выберите пункт **Автонастройка** или **Автопоиск**.

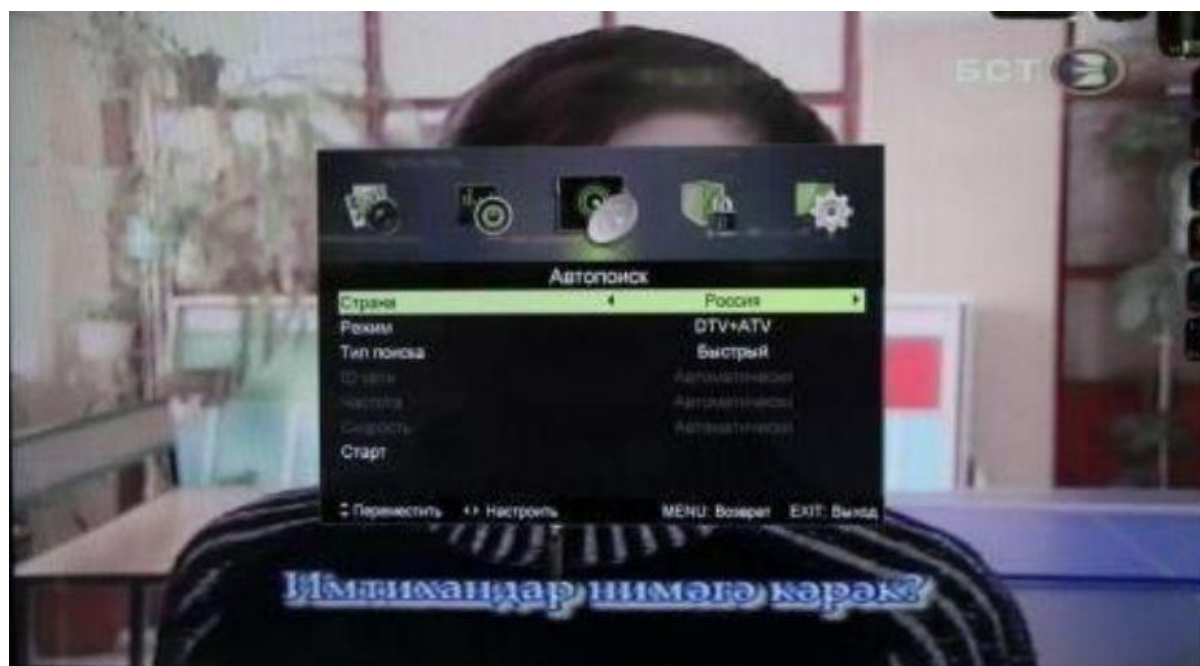

В пункте **Страна** выберите **Финляндия** или **Германия**. **Режим поиска** установите **DTV (цифровые)**, **Тип поиска** установите **Полный**, затем выберите **Старт** и нажмите **Ок**.

Примечание: при необходимости можно выбрать тип поиска **быстрый**, и выполнить поиск по следующим параметрам:

частота: 200000 кГц или 200 МГц

скорость: 6875

