


Настройка каналов.

Зайдите в меню через кнопку **MENU** на пульте и выберите раздел **«Канал»**.
Далее пункт **«Страна»**.

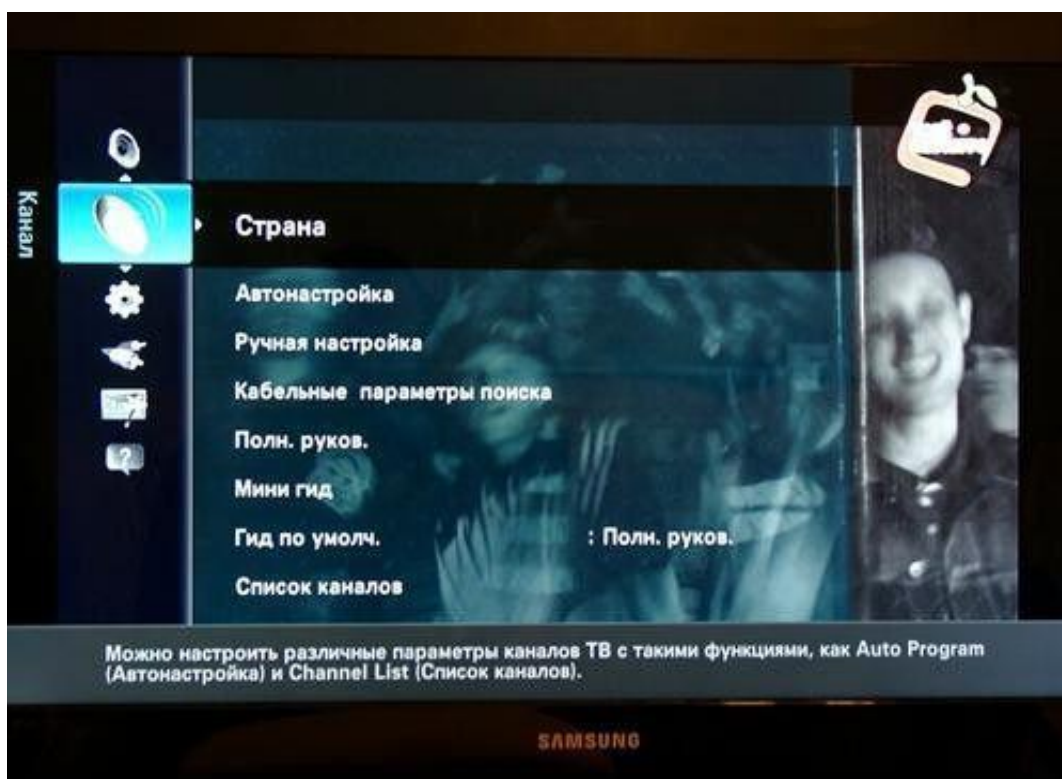


Для


обоих пунктов выберите **«Другое»**.



Вернитесь в предыдущий раздел через кнопку возврата и выберите пункт **«Автонастройка»**.

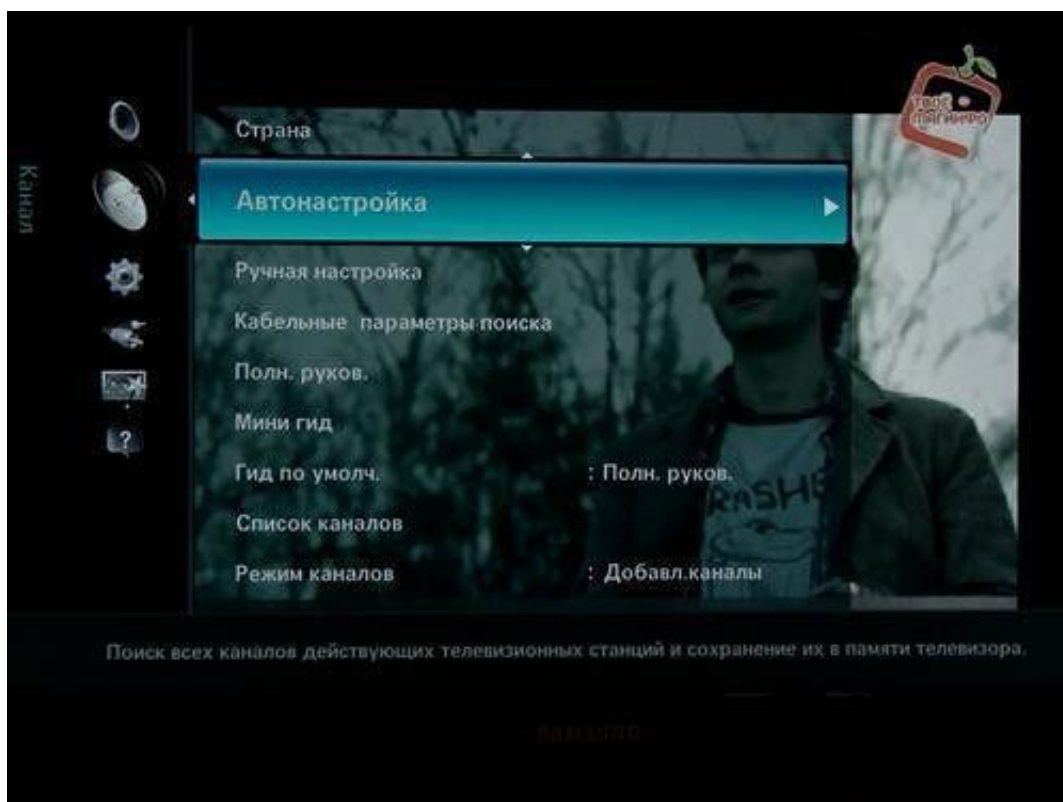


Выберите источник сигнала **«Кабель»** и нажмите **«Пуск»**.

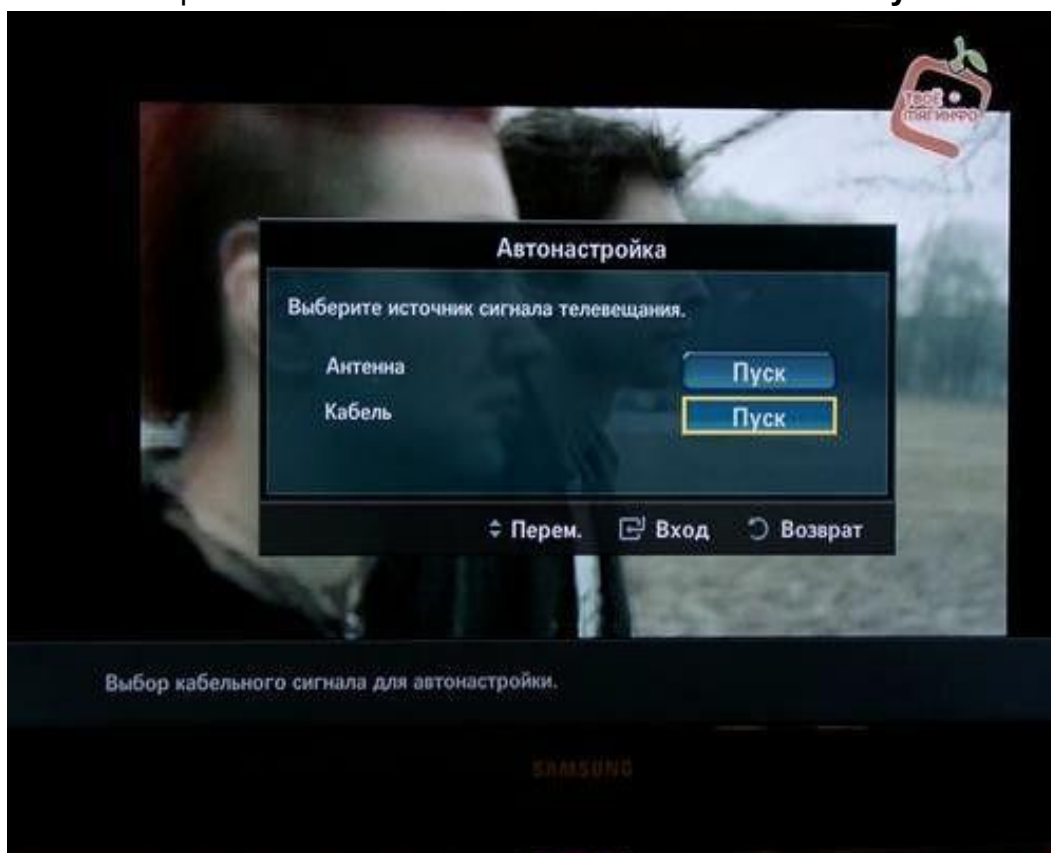


В открывшемся окне выберите кнопку «**Пуск**» рядом с разделом «**Цифровые**».




Режим поиска укажите «**Полный**» и нажмите на пульте **Ввод**, после чего начнется поиск каналов.

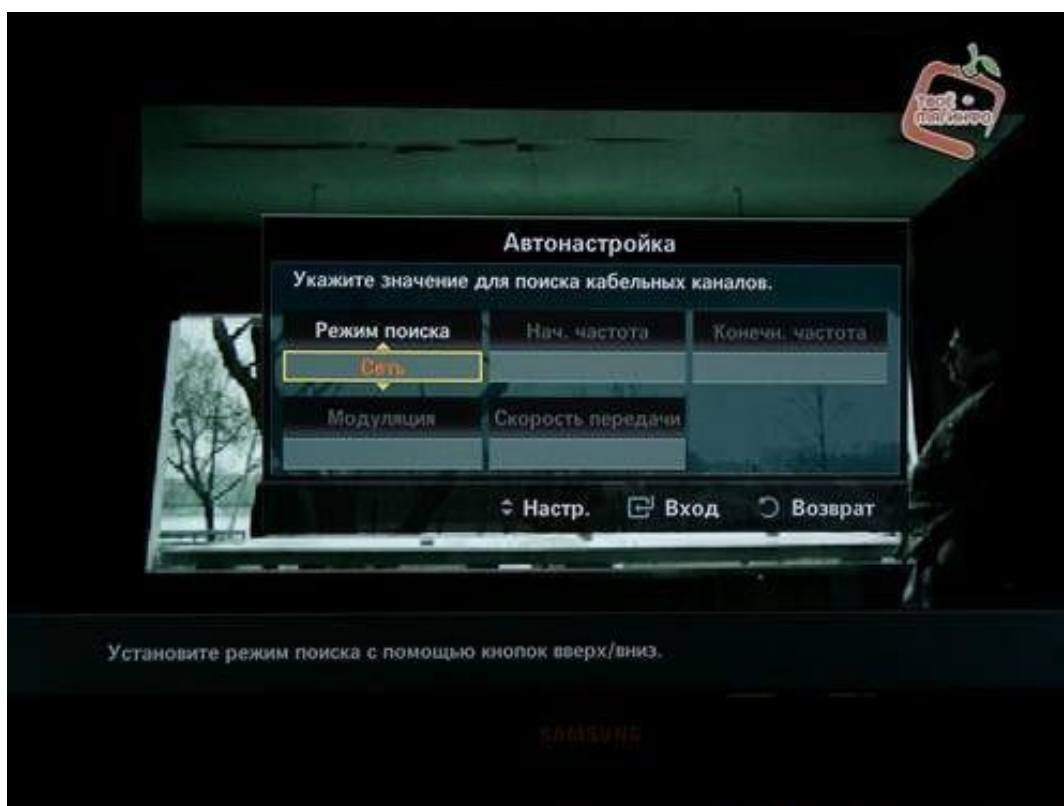

Примечание: При необходимости можно выполнить поиск по конкретным параметрам, для этого выйдите из раздела **Автонастройка**, выберите пункт **Кабельные параметры поиска**.

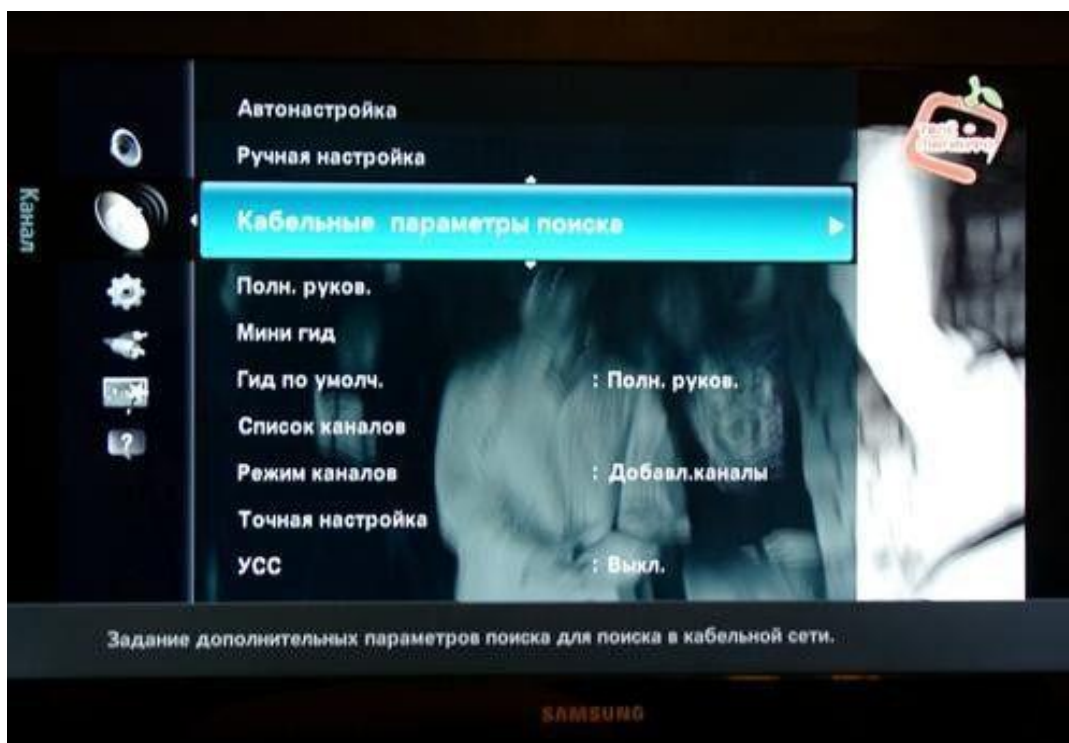

Выберите **Тип поиска**- сеть.

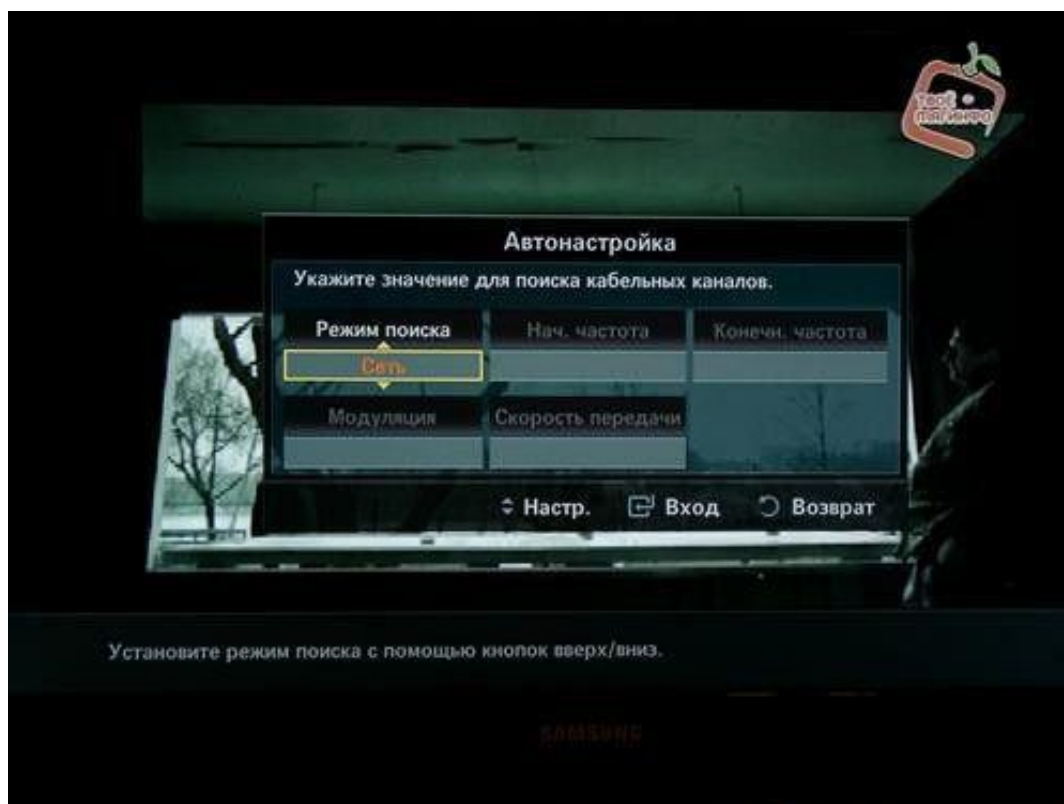

Далее укажите следующие параметры:

Начальная частота: 250000

Конечная частота: 450000

Модуляция: 256QAM

Скорость передачи: 6875

