


Поиск каналов.

Нажмите кнопку **Меню** на пульте и стрелками вправо/влево выберите раздел **Канал**.



Тип тюнера (Tuner Type) укажите **кабель** и выберите пункт **Автонастройка** или **Автопоиск**.

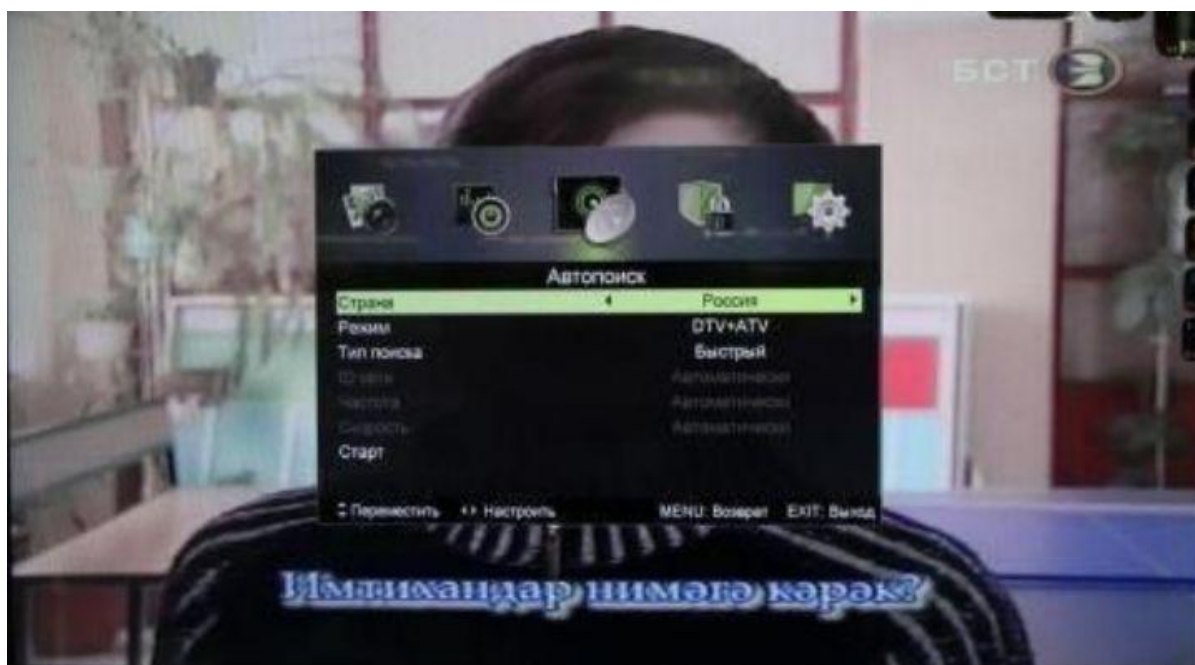

В пункте **Страна** выберите **Финляндия** или **Германия**. **Режим поиска** установите **DTV (цифровые)**, **Тип поиска** установите **Полный**, затем выберите **Старт** и нажмите **Ок**.

Примечание: При необходимости можно выбрать тип поиска **быстрый**, и выполнить поиск по следующим параметрам:

частота: 250000 кГц или 250 МГц
скорость: 6875

