


Настройка роутера Netgear.

В адресной строке браузера вводим IP адрес роутера **192.168.1.1**
Откроется стартовая страница роутера. Слева в разделе **Настройка**
выбираем пункт **Основные настройки**.

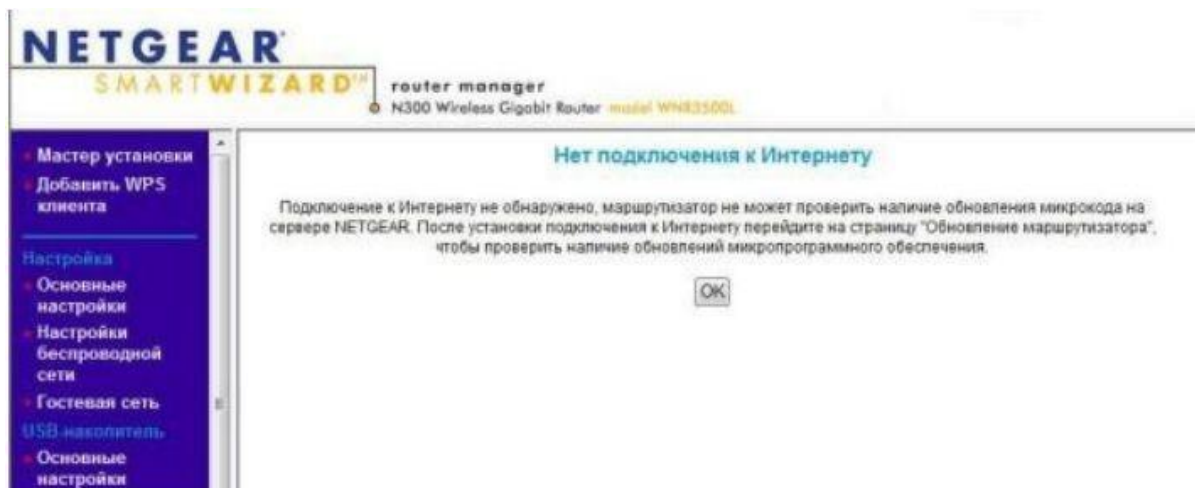

Требуется ли при подключении к Интернету ввести информацию о подключении? Ставим Да.

Интернет-провайдер выбираем PPPoE.

Вводим учетные данные по договору в поля **Имя пользователя** и **Пароль**.

Режим подключения ставим **Всегда включено**.

IP-адрес в Интернете Ставим точку **Получить динамически от Интернет-провайдера**.

Ставим точку **Получить DNS адрес автоматически от Интернет-провайдера**.

Основные настройки

Требуется ли при подключении к Интернету ввести информацию о подключении?

Да
 Нет

Интернет-провайдер PPPoE

Имя пользователя

Пароль

Имя службы (если необходимо)

Режим подключения Всегда включено

Время бездействия перед отключением (в минутах)

IP-адрес в Интернете

Получить динамически от Интернет-провайдера
 Использовать статический IP-адрес

IP-адрес . . .

Использовать дополнительный IP-адрес

IP-адрес . . .

IP-маска подсети . . .

Нажимаем Применить.

В разделе Настройка выбираем Настройки беспроводной сети

Ставим галочку **Включить вещание с SSID**.

Вводим имя Wi-Fi сети в поле **SSID**.

Ставим параметры безопасности **WPA-PSK (TKIP)+WPA2-PSK (AES)**.

Устанавливаем ключ сети в строке **Фраза-пароль**.

Параметры беспроводного соединения

Выбор региона

Регион

Россия

Беспроводная сеть

Включить вещание с SSID

Включить изоляцию между беспроводными устройствами

Имя (SSID)

Канал

10

Режим

До 54 Мбит/с

Параметры безопасности

Нет

WEP

WPA-PSK (TKIP)

WPA2-PSK (AES)

WPA-PSK (TKIP) + WPA2-PSK (AES)

Параметры безопасности (WPA2-PSK)

Фраза-пароль

(от 8 до 63 символов или 64 шестнадцатеричных цифры)

Применить

Отмена

Нажимаем **Применить**.