

Настройка TP-Link с интерфейсом на русском языке

Переходим в раздел Сеть и выбираем WAN:



Тип подключения WAN выбираем PPPoE/PPPoE Россия

Имя пользователя - вводим логин по договору


Пароль и Подтвердить пароль - вводим пароль по договору

Вторичное подключение - Отключено

Режим подключения WAN ставим Подключить автоматически

Нажимаем Сохранить

Переходим в раздел Беспроводной режим и выбираем Настройки беспроводного режима:

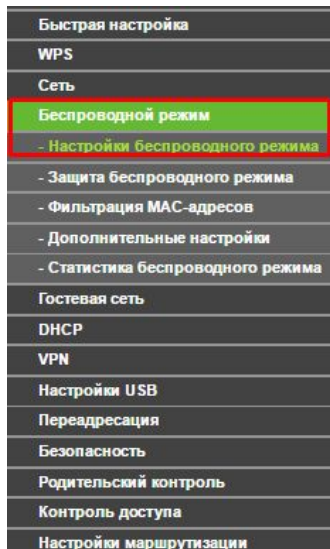

Имя беспроводной сети - устанавливаем название Wi-Fi

Ставим галочки Включить беспроводное вещание и Включить широковещание SSID

Нажимаем Сохранить

Переходим в раздел Беспроводной режим и выбираем Защита беспроводного режима:

Состояние
Быстрая настройка
WPS
Сеть
Беспроводной режим
- Настройки беспроводного режима
- Защита беспроводного режима
- Фильтрация MAC-адресов
- Дополнительные настройки
- Статистика беспроводного режима
Гостевая сеть
DHCP
VPN
Настройки USB
Переадресация
Безопасность
Родительский контроль
Контроль доступа
Настройки маршрутизации
Контроль пропускной способности
Привязка IP- и MAC-адресов

Защита беспроводного режима

Отключить защиту

WPA/WPA2 - Personal (рекомендуется)

Версия: WPA2-PSK
Шифрование: AES
Пароль PSK: vfhnsirf

Период обновления группового ключа: 0 Секунды
(Вы можете ввести символы в кодировке ASCII или в шестнадцатеричном формате; для формата ASCII длина ключа должна быть от 8 до 63, а для шестнадцатеричного формата от 8 до 64.)
(Оставьте значение по умолчанию, если вы не уверены, какое число указать; минимальное значение 30, 0 - обновление отключено)

WPA/WPA2 - Enterprise

Версия: Автоматически
Шифрование: Автоматически
IP-адрес Radius-сервера:
Порт Radius-сервера: 1812 (1-65535, 0 означает, что порт по умолчанию: 1812)
Пароль Radius-сервера:
Период обновления группового ключа: 0 Секунды

WEP

WPA/WPA2 - Personal (рекомендуется) ставим точку

В строке **Пароль PSK** вводим ключ сети

Нажимаем **Сохранить**