



Настройка роутера Linksys Smart Wi-Fi

В адресной строке браузера необходимо ввести **192.168.1.1**, после чего в открывшемся окне необходимо ввести **User name** и **Password**. По умолчанию эти данные **admin/admin**, нажимаем **Sign in**.
Открывается основное меню роутера.

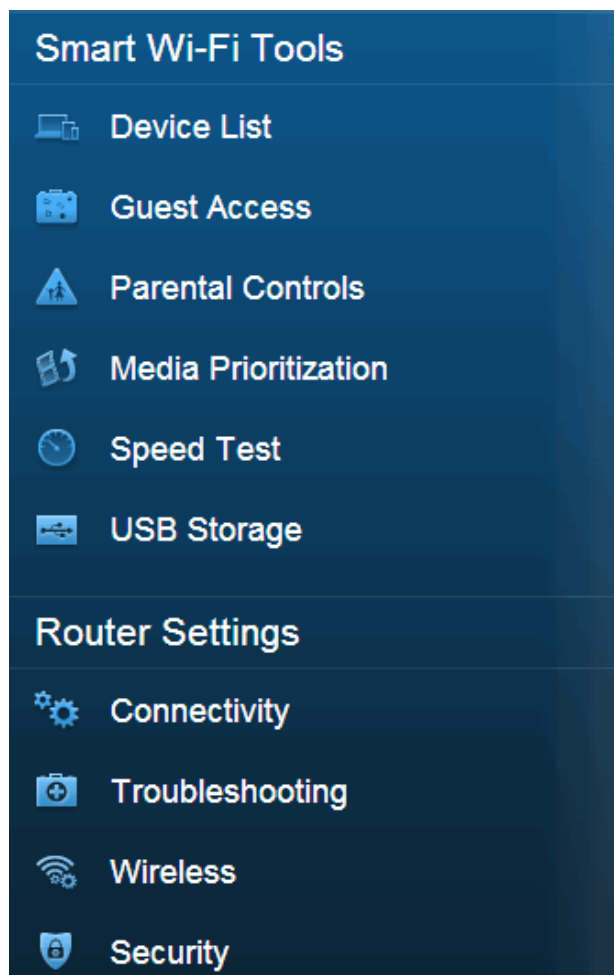

Здесь необходимо зайти в пункт **Connectivity**. Затем в открывшемся окне заходим в раздел **Internet Settings**. В пункте **Connection Type** выбираем **PPPoE**, в поле **User name** вводим **Логин** по договору Дом.ру, в поле **Password** **Пароль** по договору Дом.ру. В строке **Connection Mode** устанавливаем точку на пункте **Keep alive**, **Redial Period** устанавливаем **30**. Нажимаем **Apply**.

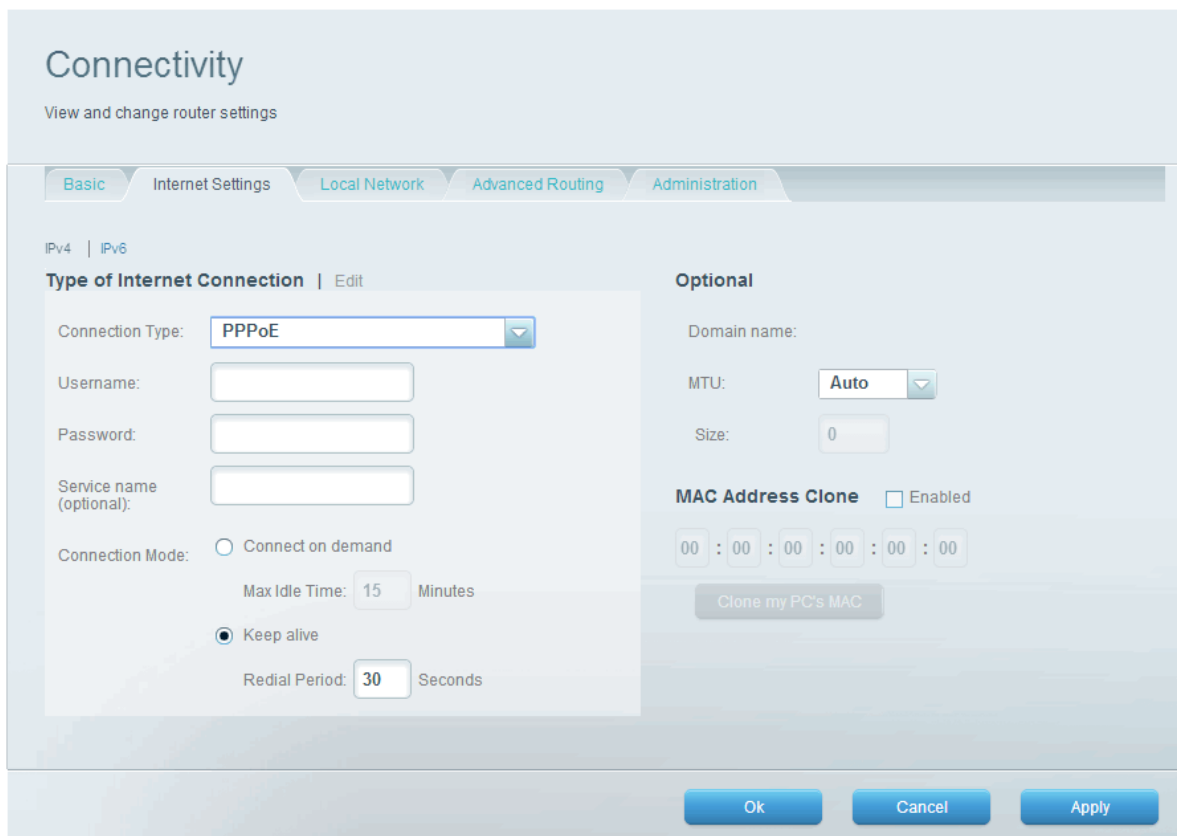

Connectivity

View and change router settings

Basic Internet Settings Local Network Advanced Routing Administration

IPv4 | IPv6

Type of Internet Connection | Edit

Connection Type: PPPoE

Username:

Password:

Service name (optional):

Connection Mode: Connect on demand
Max Idle Time: 15 Minutes
 Keep alive
Redial Period: 30 Seconds

Optional

Domain name:

MTU: Auto

Size: 0

MAC Address Clone Enabled


00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00

Clone my PC's MAC

Ok Cancel Apply

Настройка Wi-Fi сети.

Для настройки Wi-Fi сети необходимо в главном меню роутера зайти в пункт **Connectivity** и выбрать раздел **Basic**. Здесь необходимо указать **Названия** Wi-Fi сетей 2,4Ггц и 5Ггц, а также **Пароль** от них. Нажимаем **Apply**.

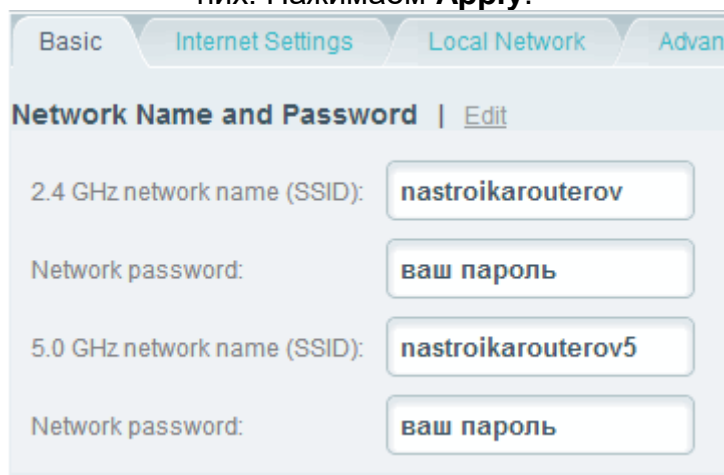

Basic Internet Settings Local Network Advanced Routing Administration

Network Name and Password | Edit

2.4 GHz network name (SSID): nastroikarouterov

Network password: ваш пароль

5.0 GHz network name (SSID): nastroikarouterov5

Network password: ваш пароль