При переходе в настройки роутера будет предложено задать новое имя пользователя и пароль от веб-интерфейса

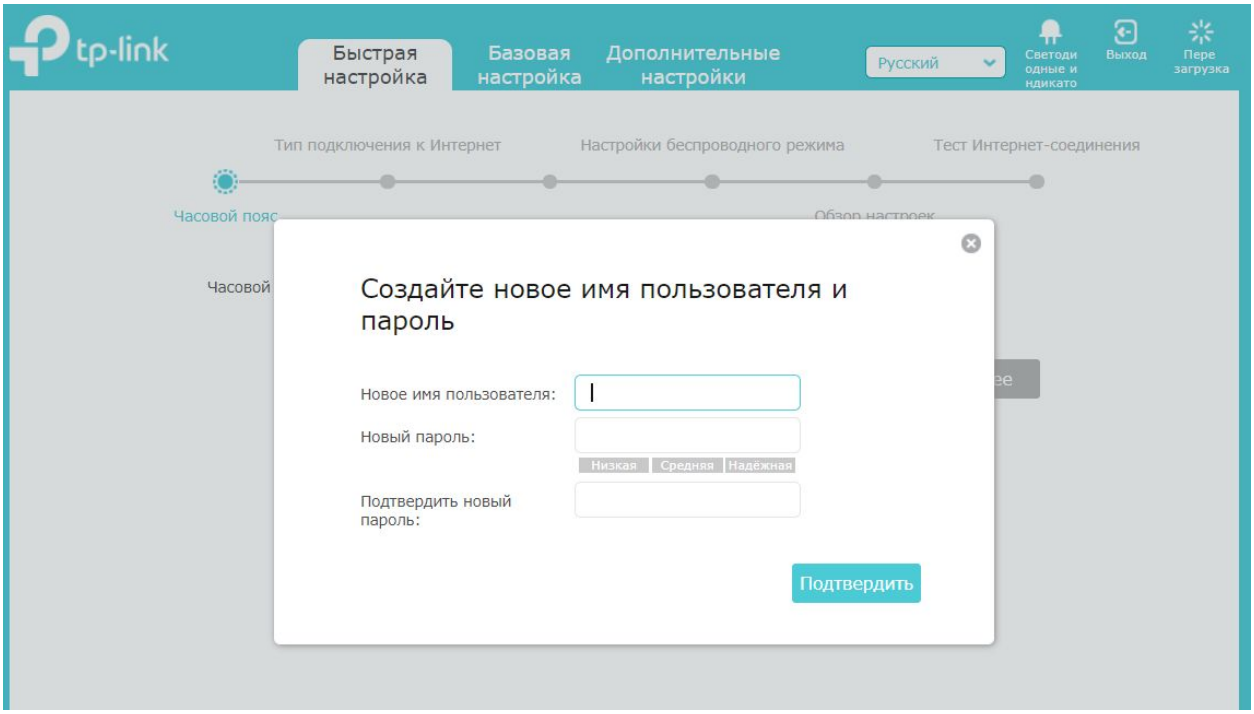

Для настройки **PPPoE** на роутере, нужно выбрать вверху раздел **Дополнительные настройки**, затем перейти в категорию **Сеть**, выбрать подпункт **Интернет.**

Тип подключения к Интернет:pppoe/pppoe Россия.

Имя пользователя: Логин по договору,

Пароль: Пароль по договору

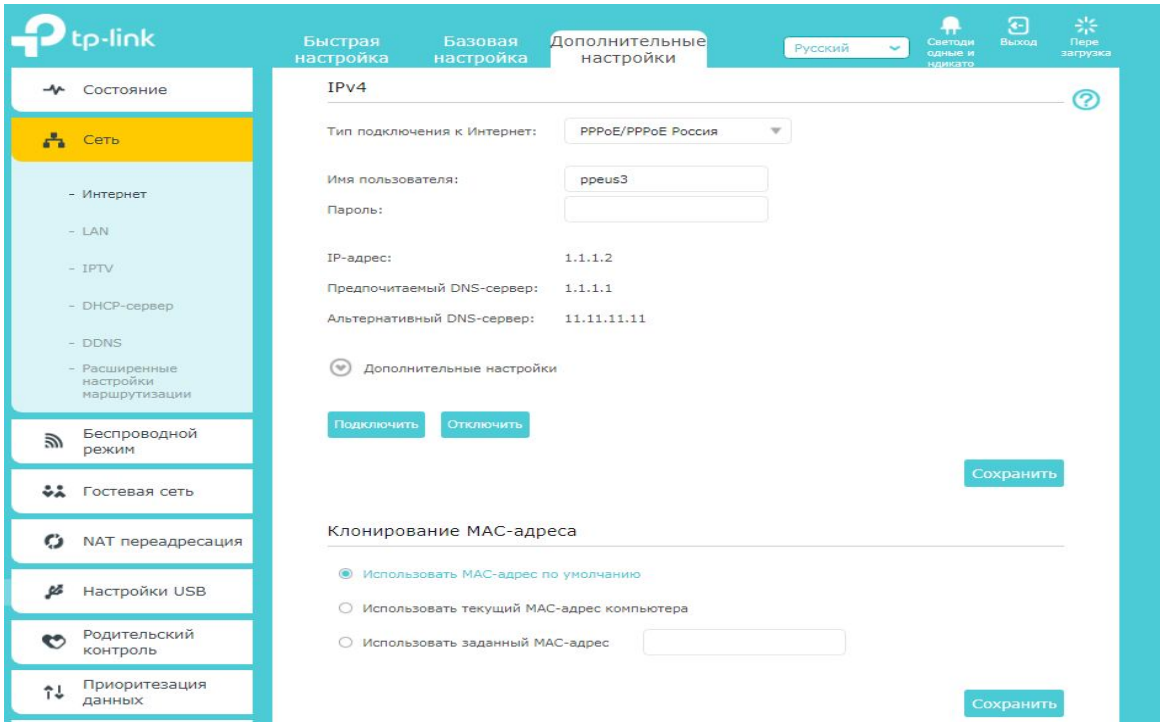

Далее нажимаем на строку **Дополнительные настройки,** где можно задать необходимые параметры

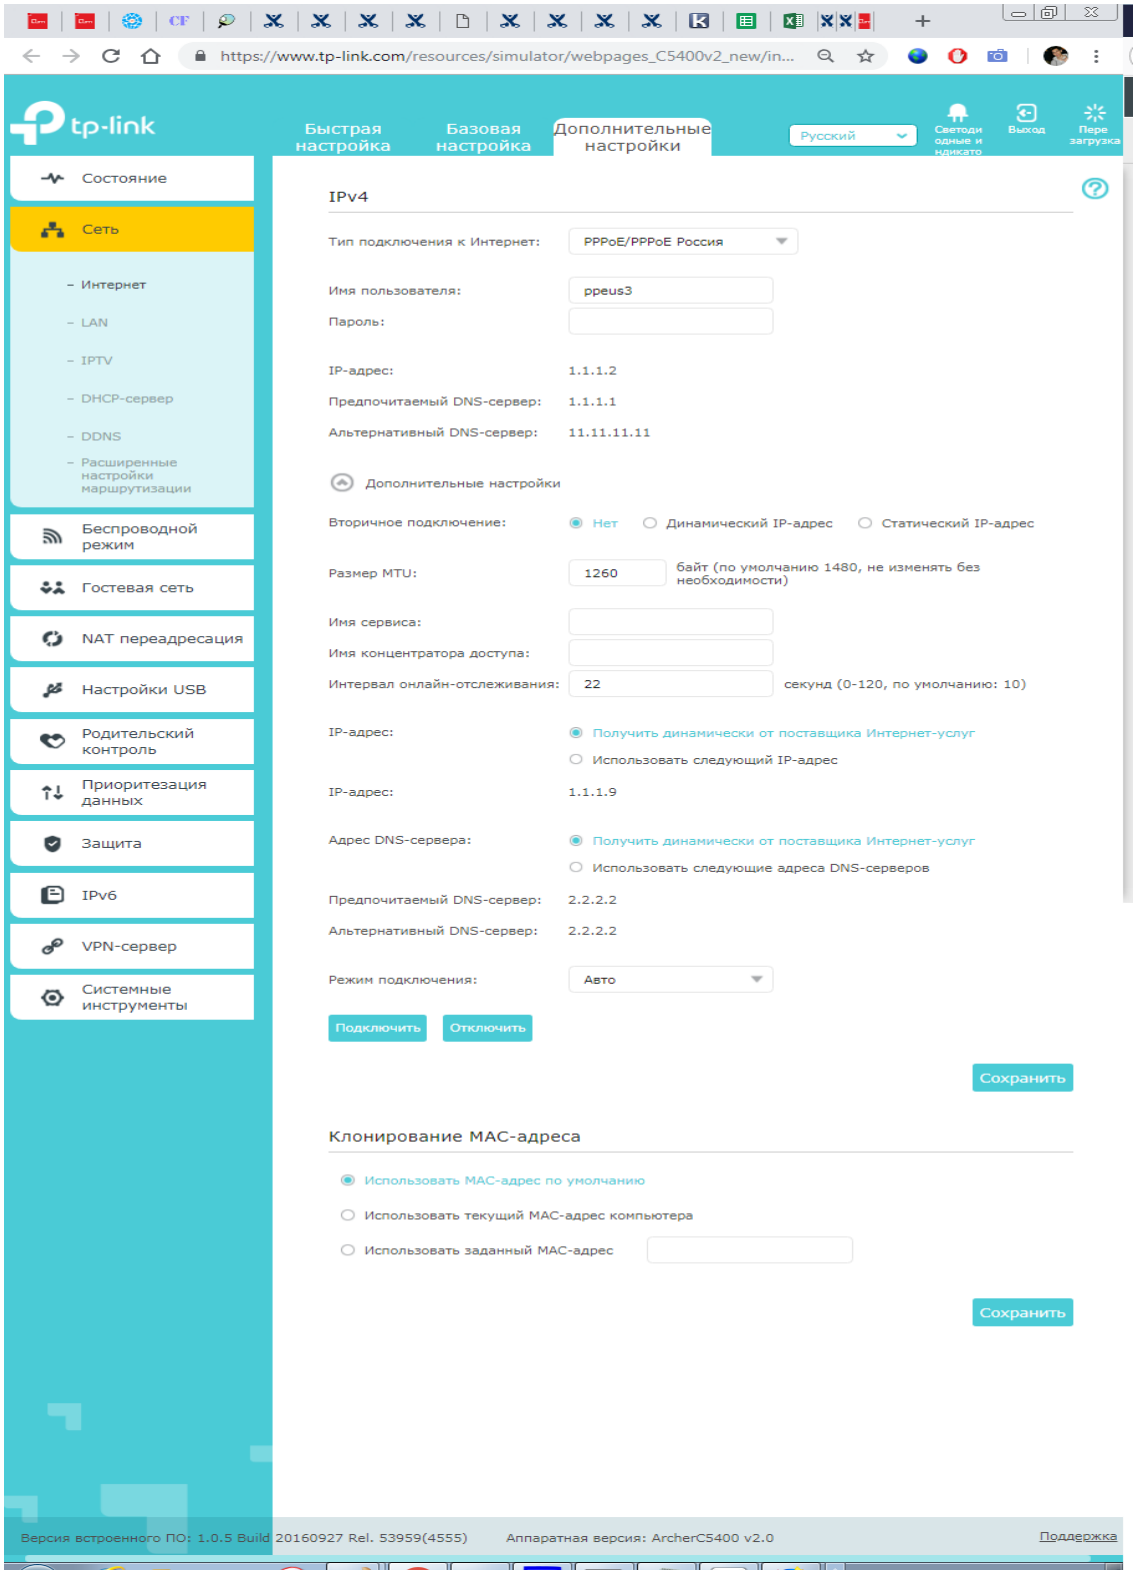

Для настройки wi-fi сети **2,4 ГГц** переходим в раздел **Беспроводной режим,** задаем параметры как на сриншоте ниже

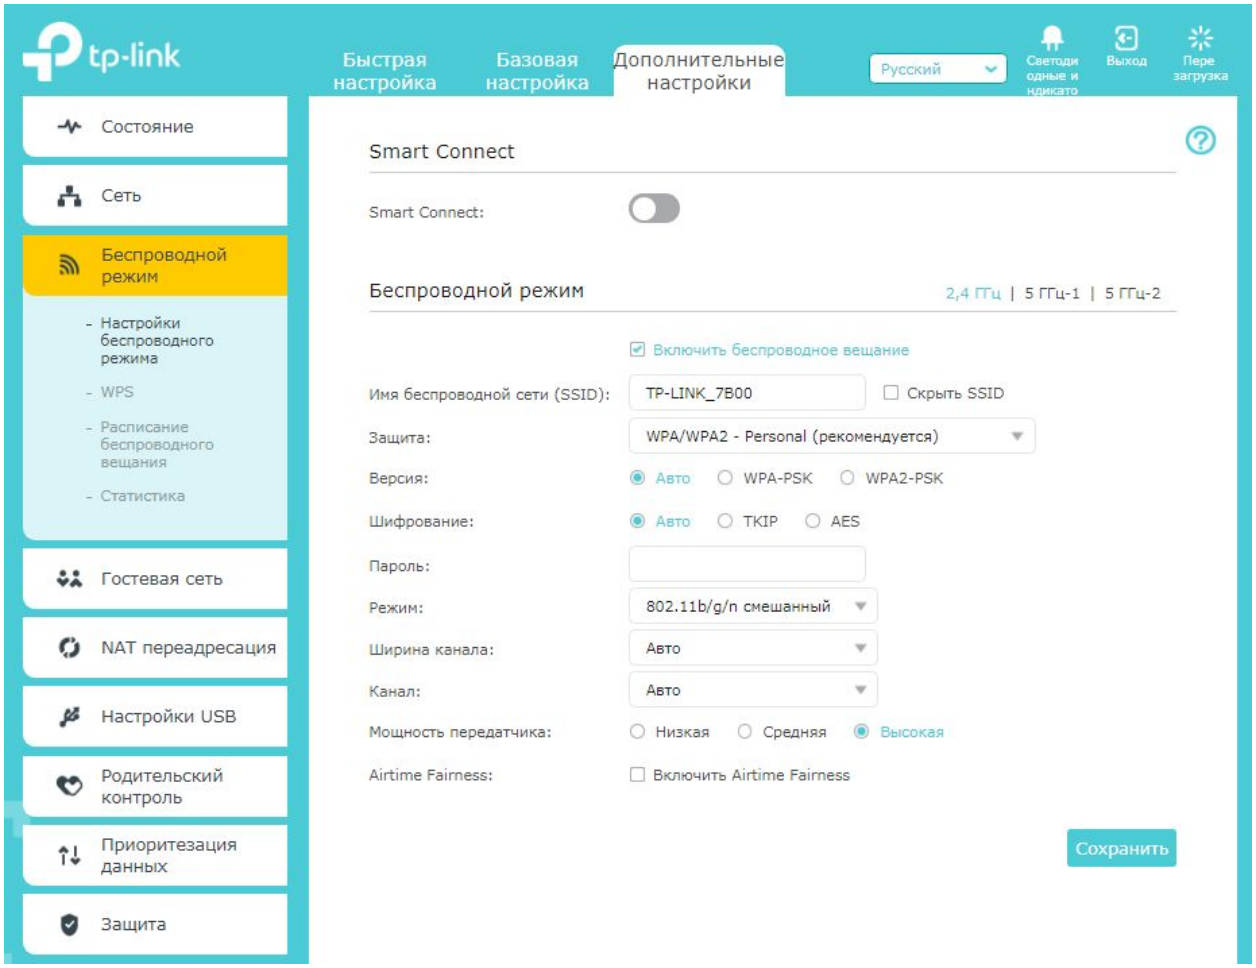
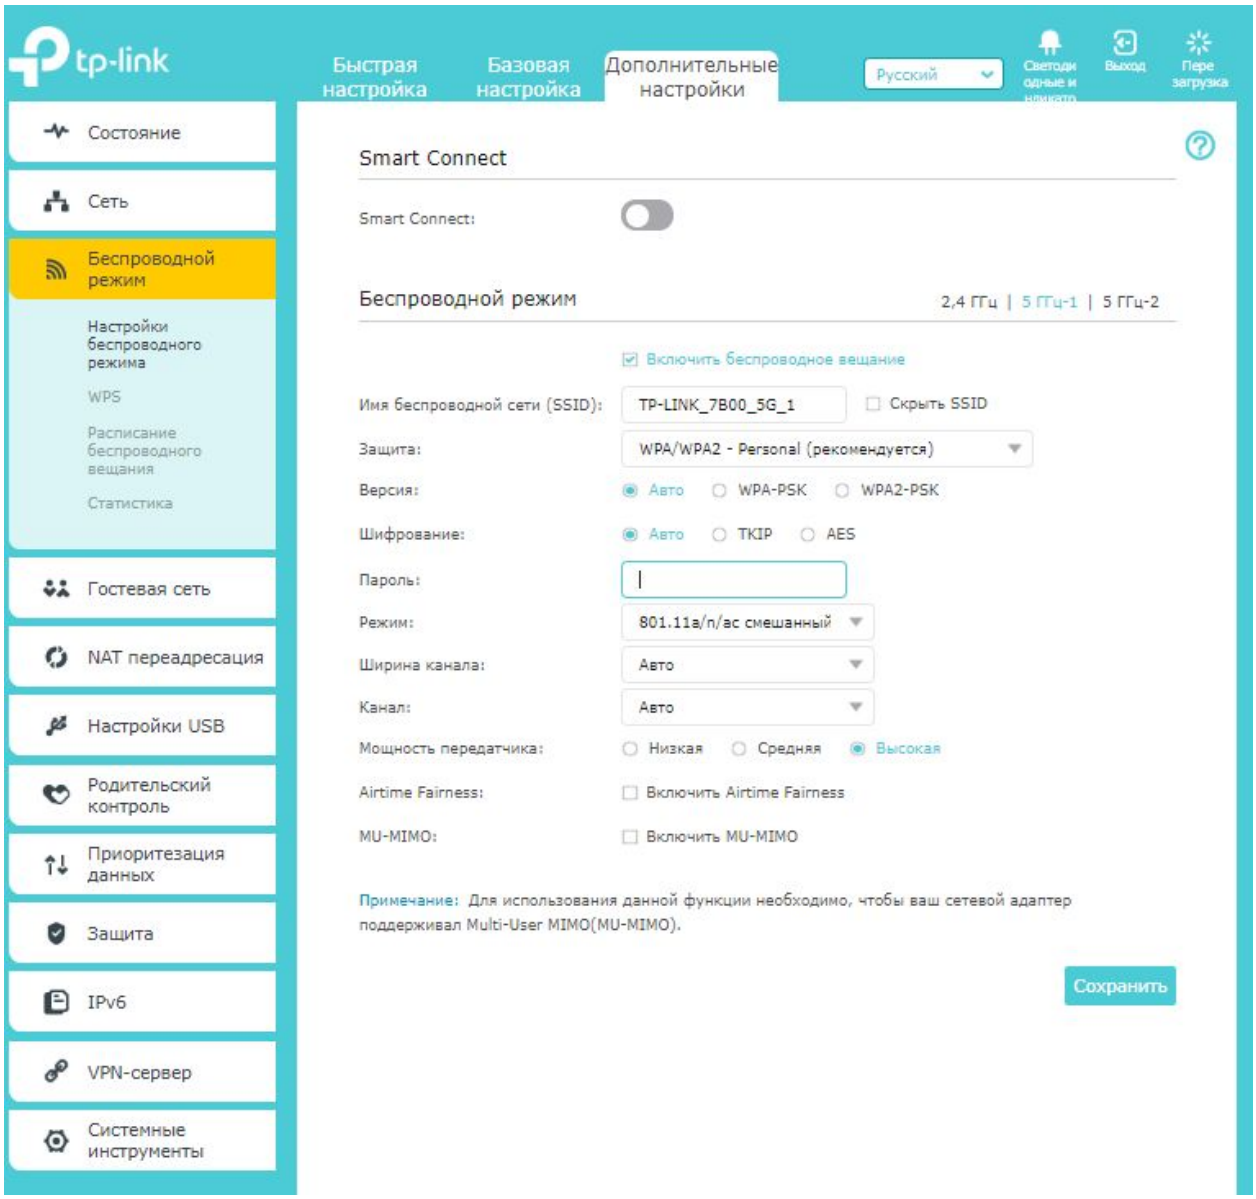
Для настройки wi-fi сети на частоте **5 ГГц**, нужно нажать соответствующую кнопку, справа вверху. Параметры для настройки будут аналогичными