

Для получения доступа к цифровым каналам от оператора Дом.ги необходимо установить специальное оборудование (приставка или САМ-модуль), которое выбирается при планировании подключения. Техник подключения установит и настроит оборудование на вашем устройстве. После подключения заменить оборудование на более удобное вы можете в Сервисных центрах.

Для самостоятельной настройки используйте инструкцию:



1. Установите карту и САМ-модуль.

- Разъем для сам-модуля (PCMCIA) находится слева на корпусе ТВ.
- SMART-карта вставляется в Сам-модуль чипом вперед. Логотипы на карте и на модуле направлены в одну сторону.
- Сам-модуль вставляется логотипом против лицевой стороны дисплея.





2. Выберите страну.

- На пульте ДУ нажмите кнопку «меню».
- В открывшемся меню выберите раздел «Опции».
- В строке «страна» поставьте «Финляндия».

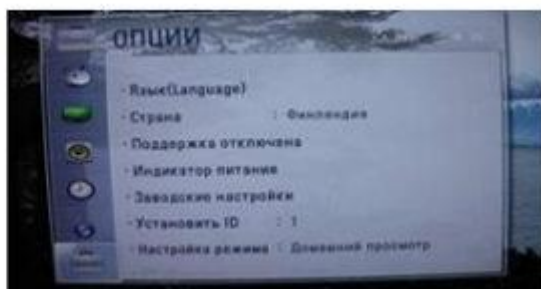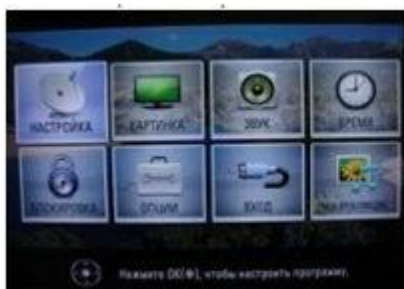

3. Включите автонастройку.

- Снова зайдите в меню и выберите раздел «Настройка».
- Поставьте режим «Автопоиск», способ подключения — «Кабель».

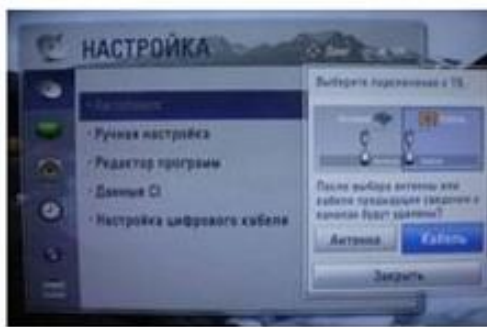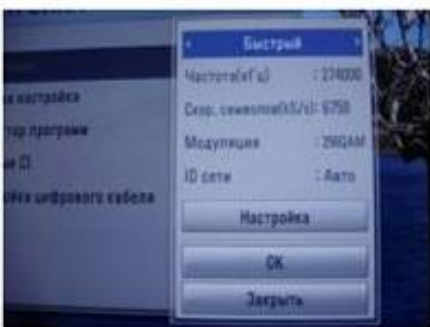

4. «Тип поиска» - «Быстрый»

«Частота (кГц)» - «250 000»

«Скор. символов» - «6875»

«Модуляция» - «256 QAM»

«ID сети» - «авто»

5. Начнется поиск каналов.

Таким образом, если все сделано правильно, должно быть найдено более 100 каналов.

6. Если возникают ошибки подключения - воспользуйтесь инструкциями.